


Návod k chytrému zámku Smoot Air X1




smartydům

Instalace zámku


1. Odšroubujte vnitřní knoflík od kliky

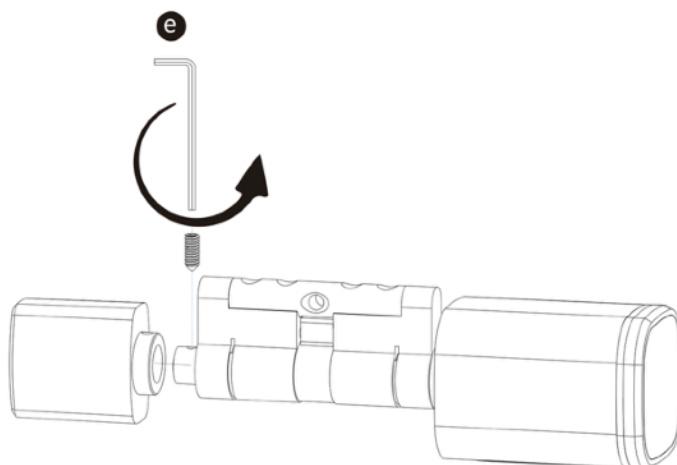


2. V případě potřeby upravte velikost cylindrické vložky pomocí přiložených nástavců
3. Základní velikost vložky je 30+30. Vnitřní strana i venkovní strana lze upravit o 5, 10, nebo 15 mm. Tedy max. možná velikost je 45+45. Pokud byste potřebovali delší velikost vložky, kontaktujte nás prosím.
4. Vnitřní strana lze dále upravit posuvným nástavcem a to až o 30 mm. Na nástavci zvolte vhodnou díрку pro zašroubování vnitřního knoflíku.
5. Pokud potřebujete delší nástavce, napište nám prosím na dotazy@smartydum.cz, nástavce dopošleme.
6. Vložte cylindrickou vložku do zámku dveří a utáhněte pomocí upevňovacího šroubu

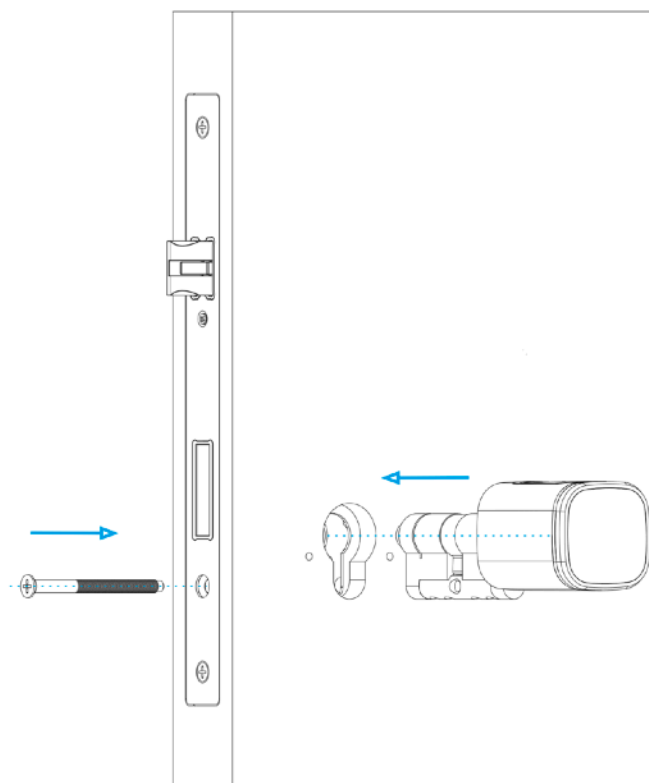

7. Přišroubujte vnitřní knoflík zpět ke klíče

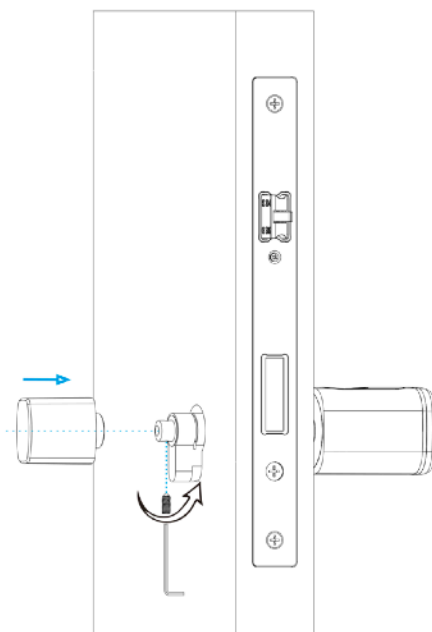


8. Pod krytkou zámku se nachází kryt na baterie 3x AAA, port pro nouzové dobíjení a zámkový otvor pro nouzové odemknutí klíčem. Pro odemknutí klíčem vložte klíč, otočte klíčem a poté ještě otáčejte hlavicí zámku.

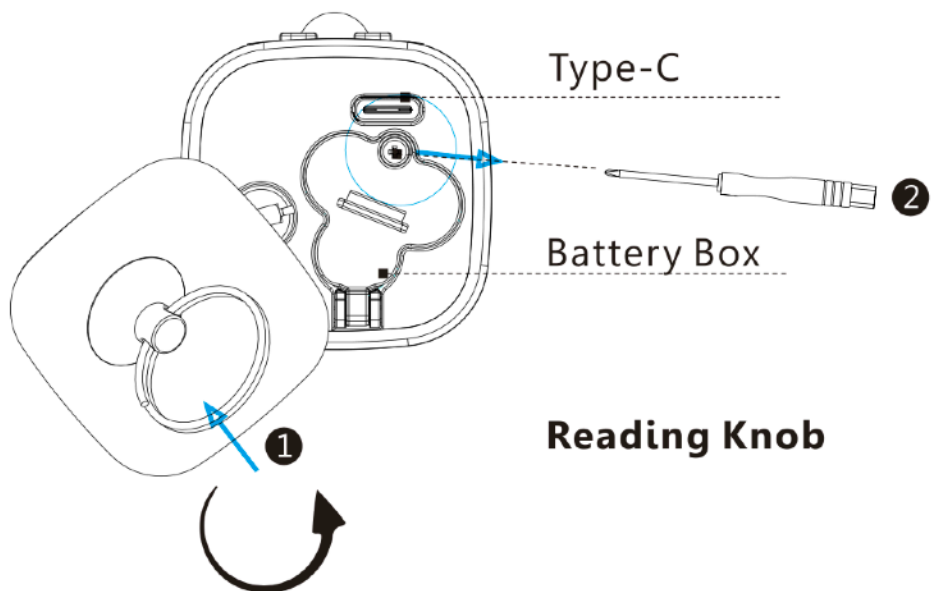

Nastavení zámku

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
5. Pokud máte povolené všechny oprávnění pro aplikaci Tuya (obzvláště Bluetooth, Místní síť atd. - lze změnit v nastavení telefonu v nastavení aplikace Tuya), zámek by se Vám měl ihned v aplikaci zobrazit pro párování.
6. Pokud ne, v levém panelu najděte kategorii “Fotoaparát a Zámek” a přidejte zařízení “Zámek (BLE)”
7. Zařízení musí mít vložené baterie a být zapnuté (při párování rozsviďte zámek stisknutím jakéhokoliv kódu na klávesnici, případně přiložením otisku).
8. Po úspěšném přidání zámku (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a automatizace podle vlastní potřeby
9. **Unlocking records** - historie záznamů
10. **Pod Member management:**
 1. **Fingerprint management** - slouží pro přidání a úpravu otisku uživatele
 2. **Password management** - slouží pro přidání a úpravu hesla uživatele
 3. **Card management** - slouží pro přidání a úpravu karty uživatele (karty či čipy lze dokoupit)
11. **Passage mode** - slouží pro průchozí režim, po aktivaci bude zámek neustále odemčen
12. Pro vzdálené ovládání přes Wi-Fi je nutná BLE brána. BLE brána musí být v dosahu cca do 5 metrů od zámku. Po přidání BLE brány do aplikace, přidejte chytrý zámek pod onu BLE bránu.
13. Reset zařízení lze provést v aplikaci a to v informacích o zámku, poté dole Delete device, dále Remove and Clear data. Také lze využít modrá kulatá Reset karta, kterou přiložíte ke čtečce čipů na zámku. Po pípnutí je zařízení úspěšně obnoveno. Reset kartu nepřidávejte do aplikace jako klasický čip, v opačném případě by ztratila funkci resetu.

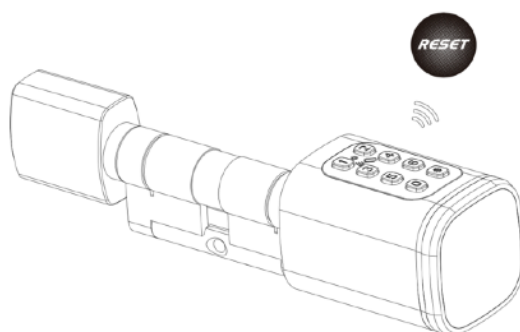

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz