

Návod k chytrému pohonu pro ovládání žaluzií a rolet Smoot Air Curtain




smartydům

Propojení s aplikací Tuya

1. Vložte USB jednotku do USB napájení
2. Po 2 min. Začne blikat modře
3. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
4. Otevřete si ji a zaregistrujte se
5. Stiskněte ikonu "Můj domov"
6. Poté vpravo nahoře ikonu "+" (přidat zařízení)
7. Zde najdete kategorii "Small Home Appliance" a přidejte zařízení "Záclony (Wi-Fi)"
8. Zadejte heslo k Vaši Wi-Fi síti
9. Potvrďte, že kontrolka bliká modře (zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)
10. Po úspěšném přidání pohonu (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a automatizace podle vlastní potřeby (roztažení či zatažení žaluzií v určitý čas, při úsvitu slunce atd.)

Výběr správného typu na řetěz

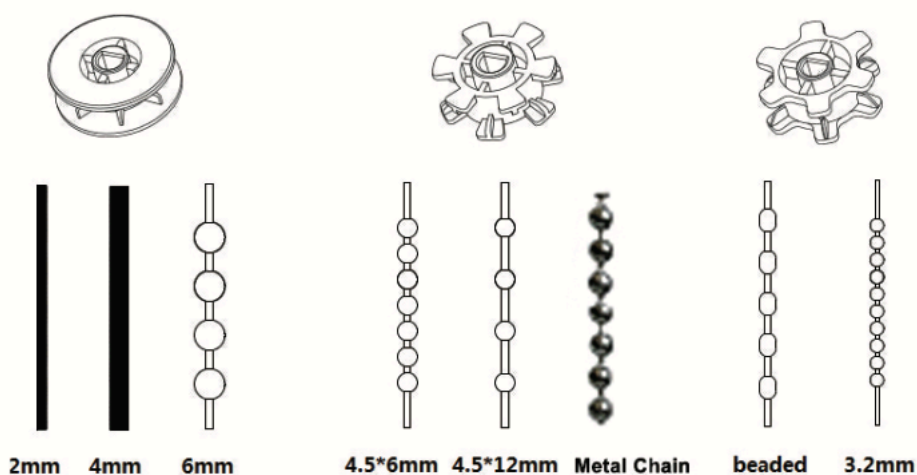

Upevnění

1. Použijte kartičku v balení, podle ní vložte řetěz, abyste odhadli výšku, ve které budete pohon montovat, označte si 2 puntíky
2. Upevněte pomocí 2 šroubků (do puntíků, které jste si označili), případně oboustrannou lepicí páskou
3. Vložte správný typ na řetěz
4. Zaklapněte pohon do upevnění a utáhněte řetěz

Nastavení maximální polohy

1. Nejdříve odstraňte všechny polohy (tyčinkou stiskněte na motoru tlačítko Set, blikne červená kontrolka, poté podržte tlačítko nahoru po dobu 5s, dokud opět neblíkne červená kontrolka)

2. Posuňte tlačítkem žaluzie co nejvíc nahoru, tyčinkou stiskněte na motoru tlačítko Set, blikne červená kontrolka, poté klikněte tlačítko nahoru, opět blikne červená kontrolka, nastavení horní polohy žaluzií je dokončeno
3. Posuňte tlačítkem žaluzie co nejvíc dolů, tyčinkou stiskněte na motoru tlačítko Set, blikne červená kontrolka, poté klikněte tlačítko nahoru, opět blikne červená kontrolka, nastavení dolní polohy žaluzií je dokončeno
4. Posuňte tlačítkem žaluzie do středu, tyčinkou stiskněte na motoru tlačítko Set, blikne červená kontrolka, poté klikněte prostřední tlačítko, opět blikne červená kontrolka, nastavení prostřední polohy žaluzií je dokončeno (maximálně 4 prostřední polohy)

Nastavení dálkového ovladače

1. Klikněte na tlačítko Set na dálkovém ovladači (spodní strana ovladače), kontrolka začne svítit modře
2. Na ovladači podržte prostřední tlačítko, dokud nezačne blikat modře
3. Na motoru žaluzií stiskněte tyčinkou tlačítko Set, kontrolka blikne červeně, poté podržte tlačítko Set, kontrolka začne blikat červeně, jakmile přestane, ovladač je spárován
4. Jeden ovladač může ovládat více motorů žaluzií a rolet

Změna směru pohonu žaluzií a rolet

1. Stiskněte tyčinkou tlačítko Set, kontrolka blikne červeně
2. Klikněte tlačítko dolů, kontrolka blikne červeně a změní se směr
3. Směr můžete také změnit v aplikaci

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz