


Návod k elektroloběžce Smoot X8




smartydům

Popis produktu

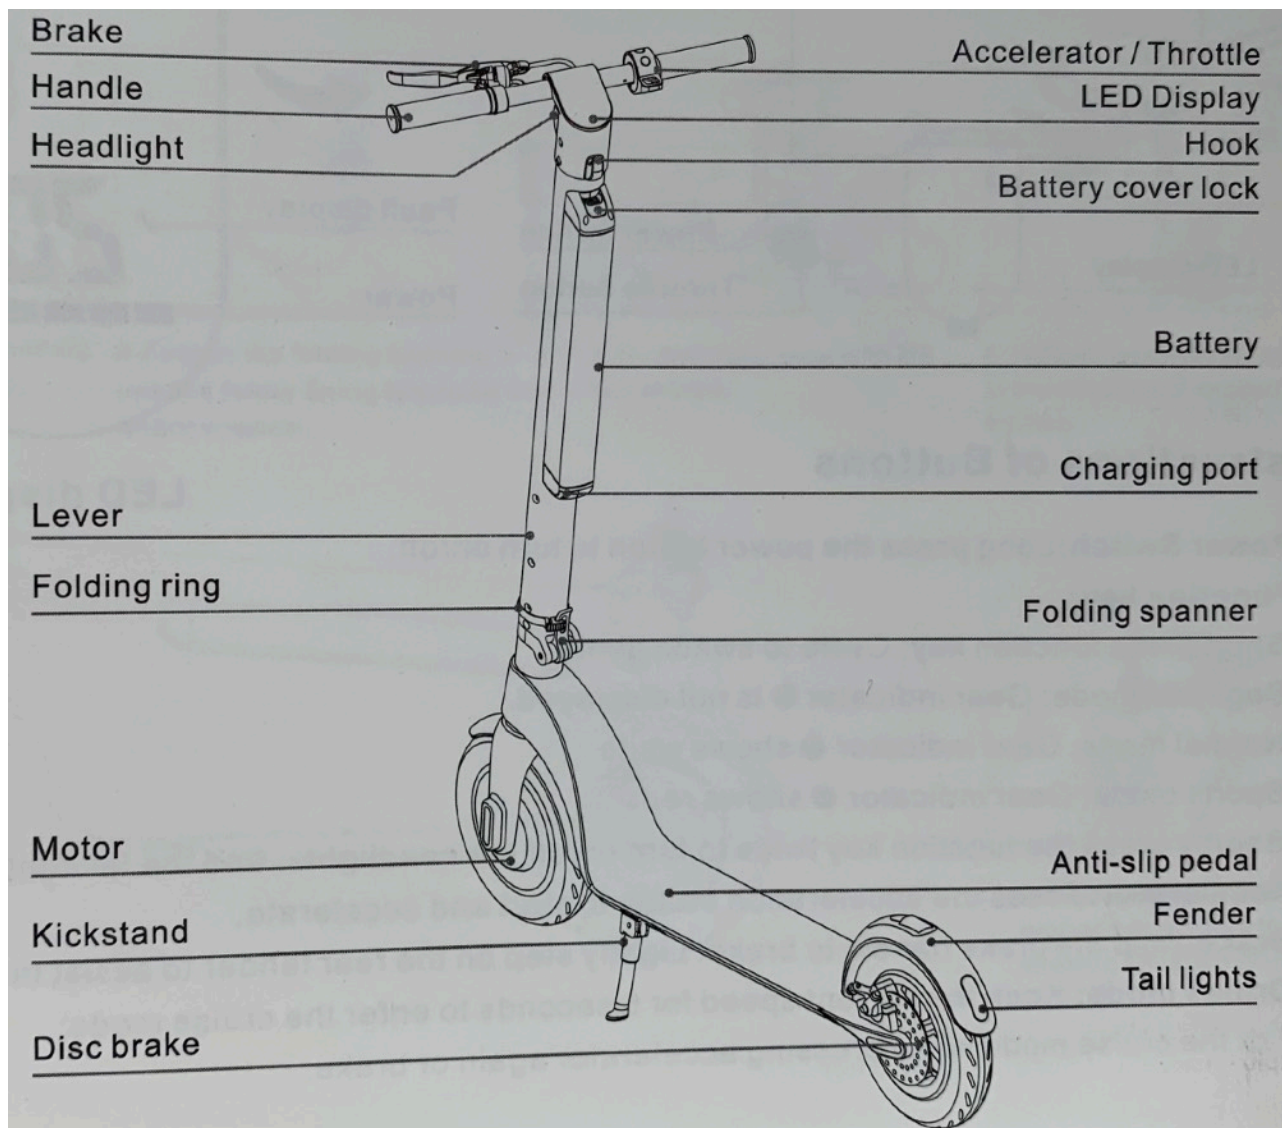

- Brake - brzda
- Handle - rukojeť
- Headlight - přední světlo
- Lever - páčka
- Folding ring - skládací poutko
- Motor - motor
- Kickstand - stojánek
- Disc brake - disková brzda
- Accelerator/Throttle - plyn

- LED display - LED displej
- Hook - háček
- Battery cover lock - zámek krytu na baterii
- Charging port - nabíjecí port
- Folding spanner - skládací pojistka
- Anti-slip pedal - protiskluzové stupátko
- Fender - blatník
- Tail lights - zadní světlo

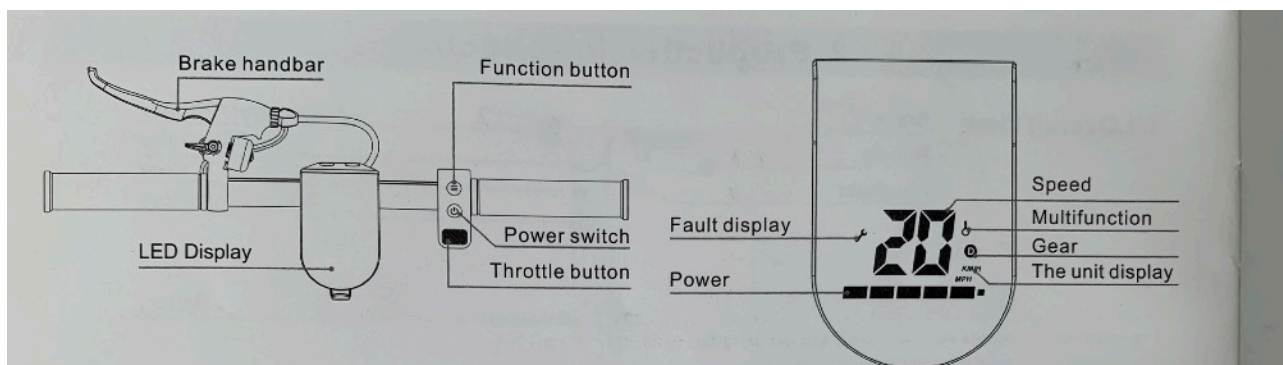


Brake handbar - brzdové řídítka
 LED display - LED displej
 Function button - ovládací tlačítko
 Power switch - tlačítko napájení
 Throttle button - plyn (akcelerátor)

Fault display - ikona poruchy
 Power - stav baterie
 Speed - rychlost
 Multifunction - světlo
 Gear - stupeň rychlosti
 The unit display - jednotka rychlosti

Ovládání elektrokoloběžky


1. Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení na 5s
2. Jedním stisknutím ovládacího tlačítka změníte stupeň rychlosti
 - Začátečnický režim - ikona D není zobrazena (max. 15 km/h)
 - Normální režim - ikona D je zobrazena bílou barvou (max. 20 km/h)
 - Sportovní režim - ikona D je zobrazena červeně (max. 25 km/h)
3. Dvojitým rychlým stisknutím ovládacího tlačítka zapnete/vypnete přední světlo
4. Stisknutím plynu upravujete vaši rychlost
5. Stisknutím brzdy začnete brzdit diskovou brzdou
6. Tempomat zapnete podržením plynu na 6s, vypnete stisknutím plynu nebo brzdy

Před prvním použitím

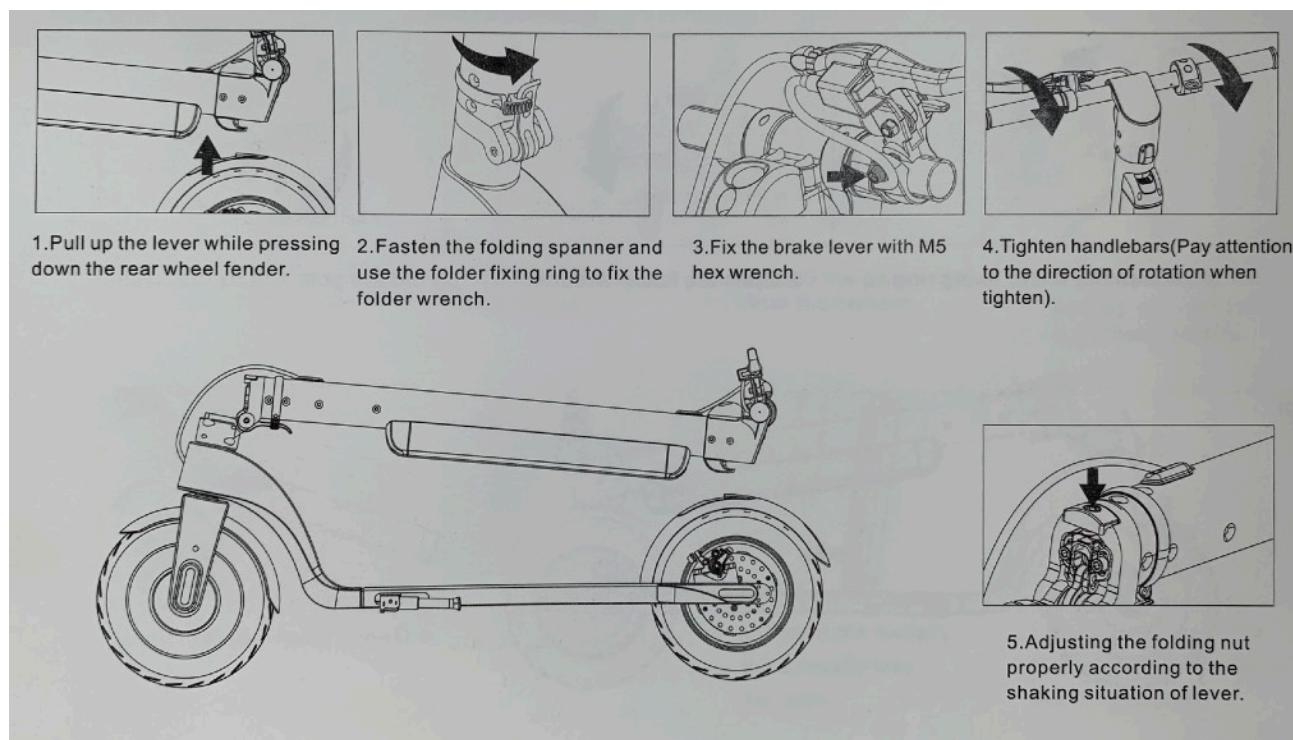


1. Uvolněte páčku podržením zadního blatníku
2. Utáhněte skládací pojistku a skládací poutko
3. Utáhněte brzdící páčku
4. Zašroubujte rukojeti podle směru rotace viz. obrázek č. 4
5. Upravte skládací tlačítko, aby tělo elektrokoloběžky sedělo

Skládání elektrokoloběžky

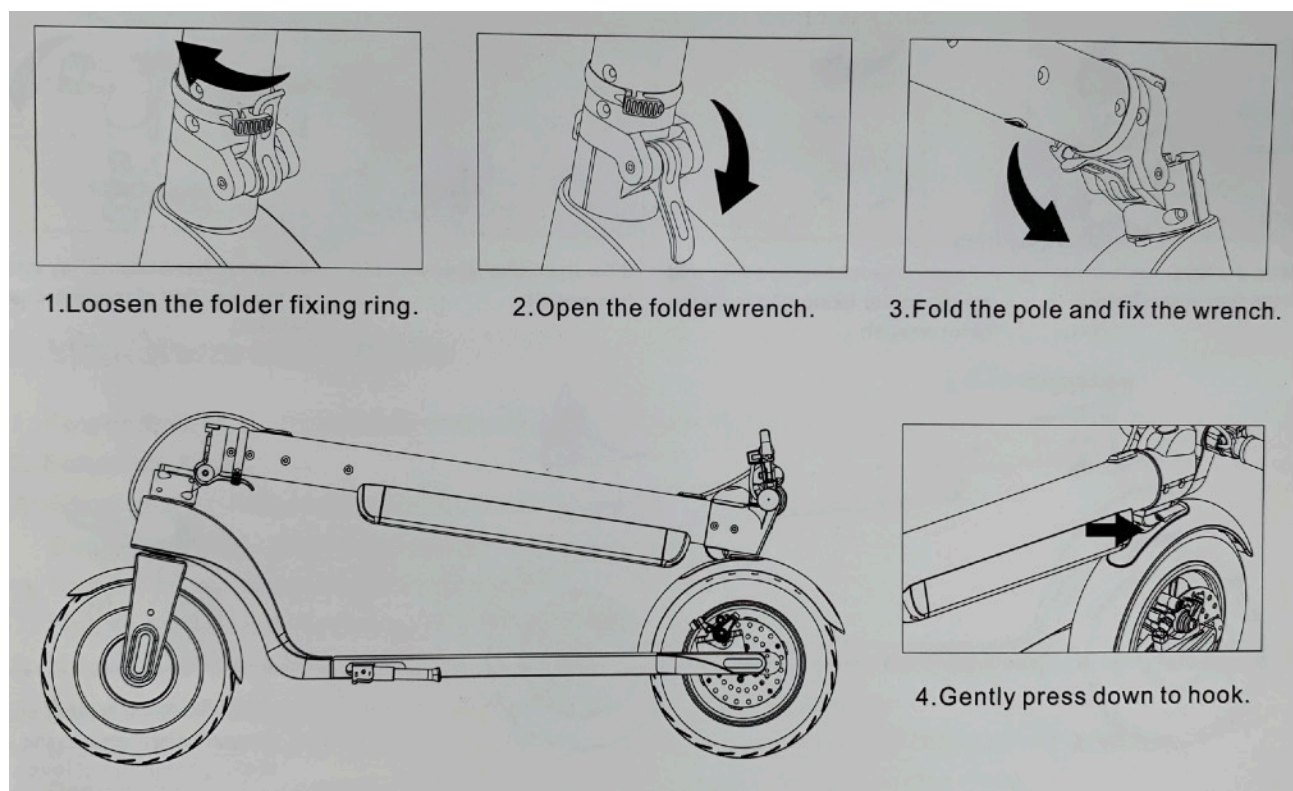

1. Uvolněte poutko na skládání
2. Otevřete skládací pojistku
3. Složte tělo a zaklapněte pojistku
4. Opatrně zaklapněte do otvoru na zadním blatníku

Jak vložit/vyjmout baterii a nabíjení baterie

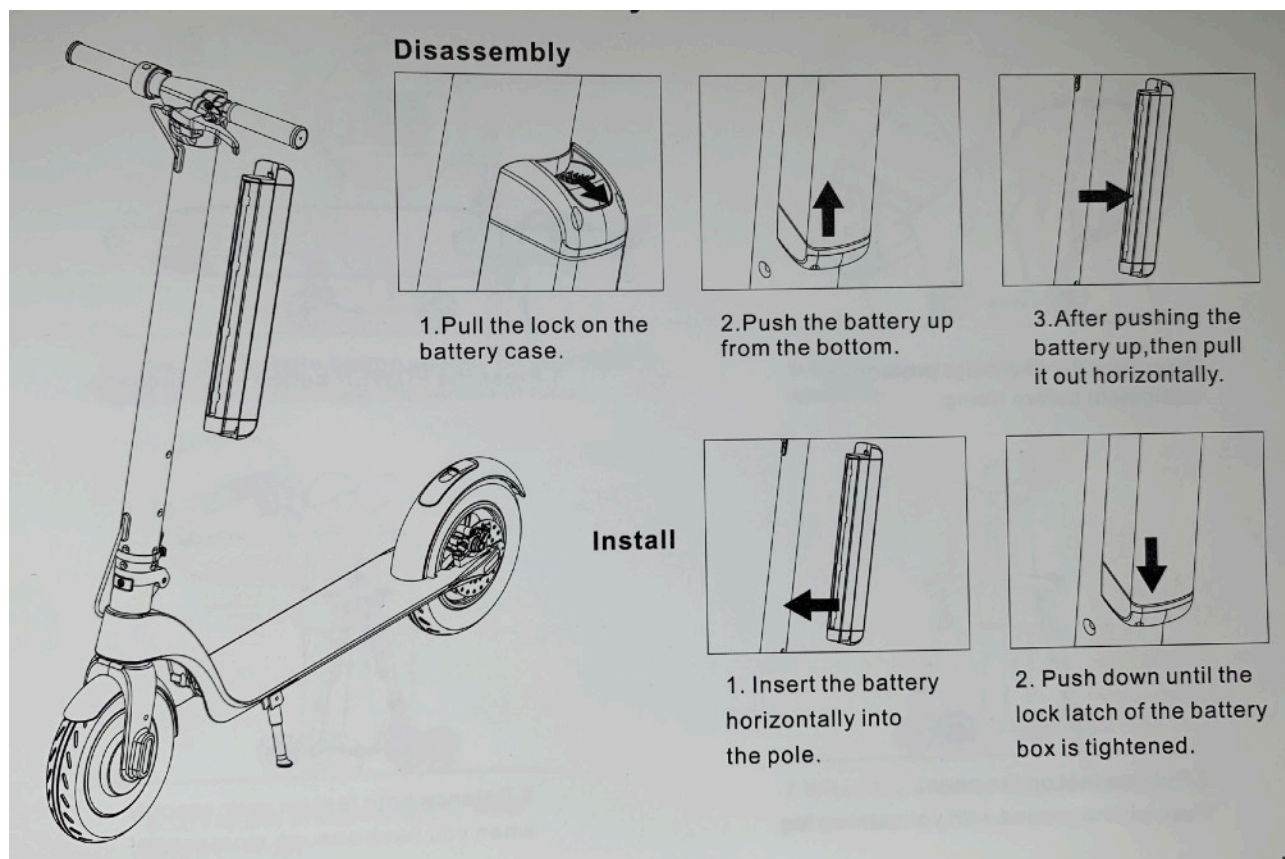

1. Otevřete zámek na kryt baterie
2. Zatlačte baterii směrem nahoru
3. Poté stlačte baterii k sobě

Baterii poté vložte zpět a zatlačte dolů, dokud zámek na kryt baterie nezaklapne.

Nabíječku elektrokoloběžky zapojte do nabíjecího portu, červená barva znamená nabíjení, zelená barva znamená dokončené nabíjení.

Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží

Baterie | 6 měsíců
 Řídící jednotka | 12 měsíců
 Displej | 24 měsíců
 Nabíječka | 24 měsíců
 Konstrukce těla | 24 měsíců

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na
dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz