


Návod k chytrému bezpečnostnímu systému Smoot Air Alarm Set Pro

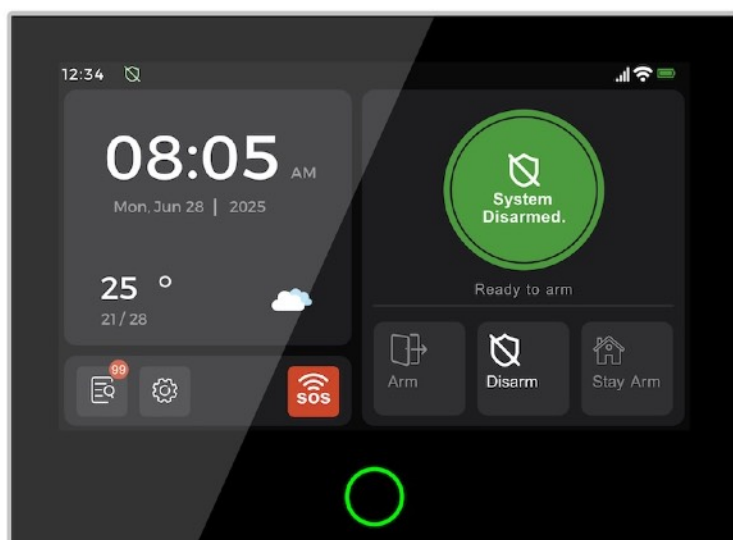

smartydům

Jak funguje bezpečnostní systém Smoot Air Alarm Set Pro

1. Pomocí klíče, RFID čipu či aplikace Tuya zapnete/vypnete bezpečnostní systém skládající se z jednotlivých senzorů (PIR senzor, senzor na dveře a okna atd. - až 100 senzorů lze dokoupit a přidat)
2. Při aktivním módu zabezpečení Vás jednotlivé senzory upozorní při každém pohybu či otevření/rozbití dveří/oken
3. Upozornění Vám může přijít jako SMS, mobilní upozornění či zvuk sirény

1. **Dotyková obrazovka.** Zobrazuje stav systému, informace o alarmu a další. Ikony: Záznamy, Nastavení, SOS, Zapnout (Arm), Vypnout (Disarm) a Domácí režim (Home Arm).

2. **LED indikátor.** Zobrazuje stav ZAPNUTO (ARM) / VYPNUTO (DISARM) / DOMÁCÍ REŽIM (HOME ARM) / POPLACH (ALARM).

3. **Tamper spínač.** Tento spínač (páčka pod držákem) spustí upozornění na poplach při pokusu o sejmutí panelu z místa instalace. Současně se rozezní alarm.

4. **Reproduktor** Slouží pro hlasové pokyny a zvuk alarmu.





5. **Napájecí port** (Type-C). Sem připojte napájecí kabel.

6. **Záložní baterie ON/OFF.** Přepnutím na ON zapnete vestavěnou záložní baterii.

7. **Slot pro SIM kartu (Nano).** Sem vložíte SIM kartu.

8. **Port pro sirénu.** Sem připojte kabel sirény.


9. **Nástěnný držák.** Slouží k instalaci.

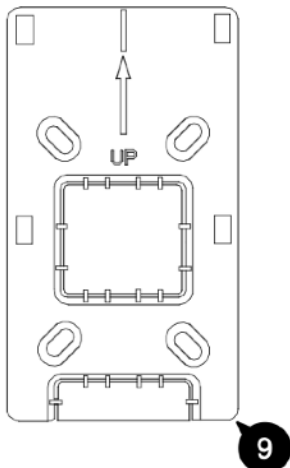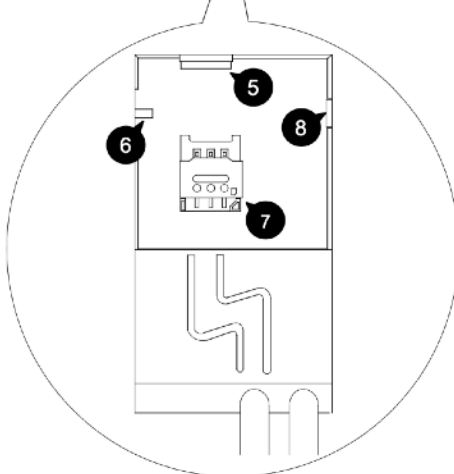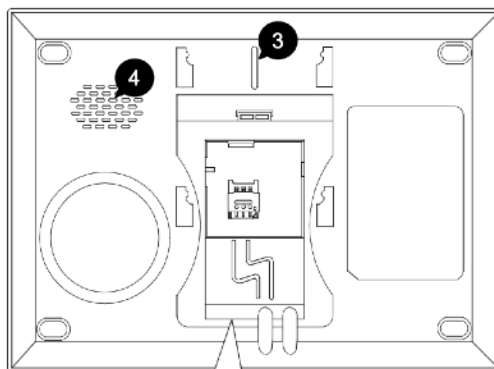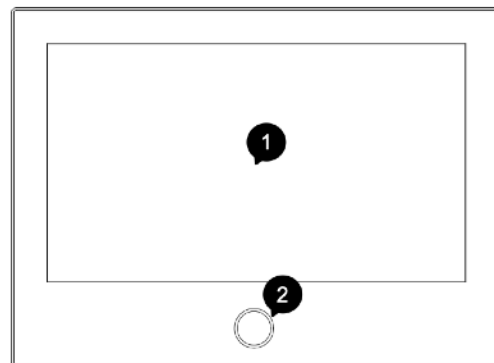

Stavy LED indikátoru

Co vidíte	Co to znamená
Plná modrá	Zapnuto (ARM)
Plná zelená	Vypnuto (DISARM)
Plná fialová	Domácí režim (HOME ARM)
Blikající červená	Probíhá alarm
Blikající modrá	Zpoždění odchodu
Blikající žlutá	Zpoždění příchodu
Blikající bílá	Párování / Sniffer režim

Stavy na hlavní obrazovce

Kategorie	Co vidíte	Co to znamená
Mobilní síť	— — — — —	Žádná SIM karta nebo je SIM karta vadná
Mobilní síť		Signal mobilní sítě dostupný (více čárek = silnější signál, šedé = nepřihlášeno do sítě)
Wi-Fi síť		Systém je připojen k Wi-Fi (více čárek = silnější signál, šedé = bez internetu)
SMS		Odesílání SMS zprávy
Hovor		Probíhá hovor
Napájení		Panel je napájen ze sítě (AC)
Baterie	 to 	Probíhá nabíjení (indikace průběhu)
Baterie		Baterie plně nabitá
Baterie		Úroveň baterie při výpadku napájení (červená = slabá baterie)
Baterie		Chyba baterie nebo baterie není vložena

Senzor dveří/oken

1. Indikátor. Rozsvítí se při otevření dveří/okna. Při slabé baterii bliká – baterii co nejdříve vyměňte.



2. Magnet otevření/zavření. Spolupracuje se senzorem a detekuje otevření nebo zavření dveří či okna.

3. Tlačítko nastavení/panika. Stisknutím odešlete signál do panelu pro spárování nebo spuštění alarmu.

4. Tamper spínač. Spustí alarm při pokusu o manipulaci se senzorem nebo jeho odstranění z místa instalace.

5. Prostor pro baterii. Obsahuje jednu lithiovou baterii CR2032 (3 V).

6. Zapnutí/vypnutí. Posunutím do polohy „ON“ senzor zapnete.

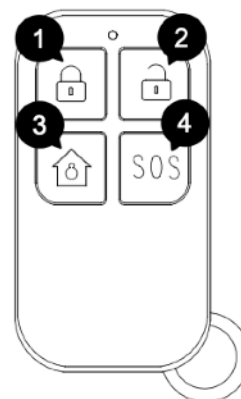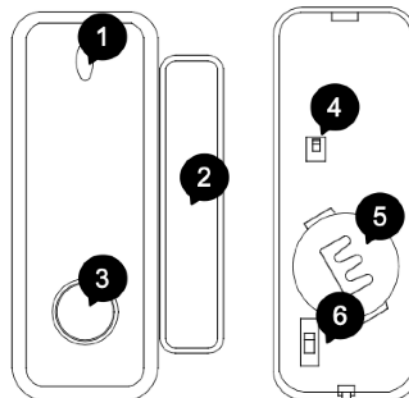


Dálkový ovladač

1. Tlačítko zapnutí (Arm). Použijte, když nikdo není doma. Alarm se spustí při otevření dveří/okna nebo detekci pohybu.

2. Tlačítko vypnutí (Disarm). Použijte, když nechcete mít systém aktivní. V tomto režimu se alarm nespustí.

3. Tlačítko domácího režimu (Home Arm). Použijte, když jste doma, ale chcete zabezpečení. Alarm se spustí při otevření dveří/okna.

4. SOS tlačítko. Použijte v případě nouze. Spustí alarm a odešle upozornění registrovaným uživatelům.

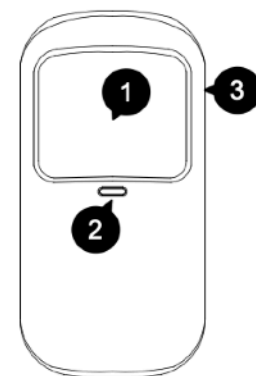

Pohybový senzor


1. Detekční okno

2. Indikátor. Rozsvítí se při detekci pohybu v místnosti. Při slabé baterii bliká – baterii co nejdříve vyměňte.

3. Zapnutí/vypnutí. Posunutím zapnete senzor.

4. Přepínače nastavení


5. Prostor pro baterie. Obsahuje tři baterie AA (1,5 V).

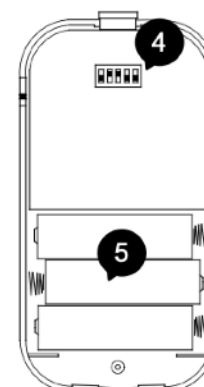

Přepínače nastavení

Nastavení počítadla impulsů (PULSE2 a PULSE1)

Pohybový senzor je vybaven programovatelným počítadlem impulsů, které lze nastavit na počítání 1, 3 nebo 5 impulsů. Přepínače počtu impulsů nastavte do požadované polohy, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

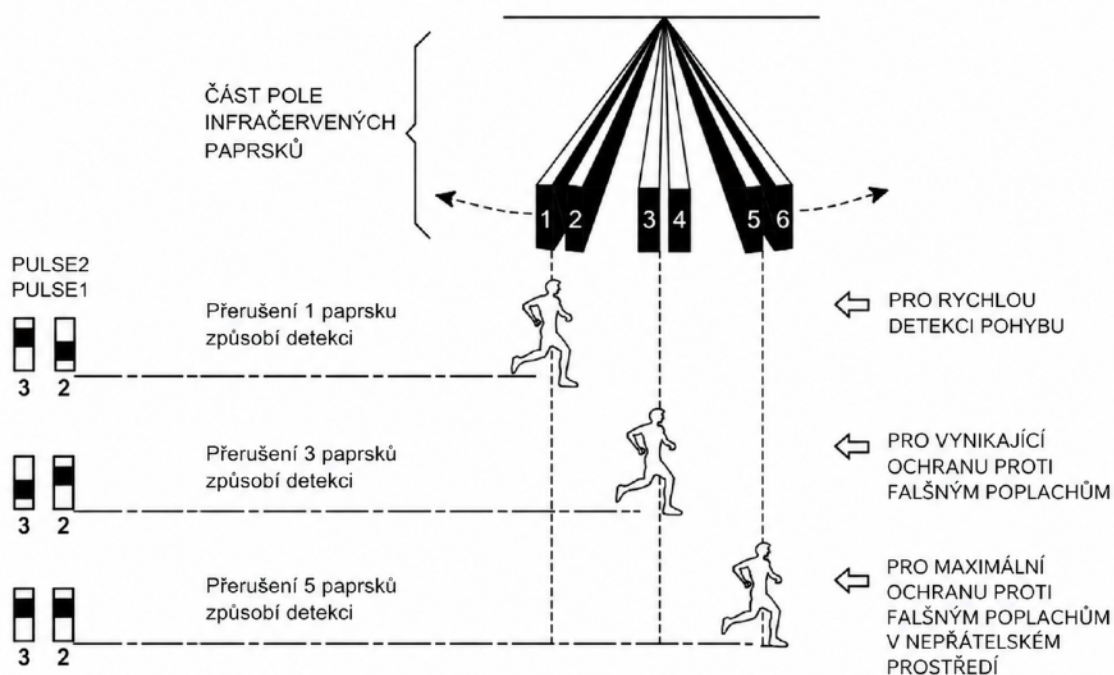


Pro úsporu baterie při běžném používání platí:
pokud je detektor aktivován dvakrát během 3 minut, okamžitě přejde do režimu spánku.

Během této doby nebude jakýkoli detekovaný pohyb vyvolávat alarm.

Pokud během následujících 3 minut nedojde k žádnému pohybu, detektor se automaticky vrátí zpět do aktivního režimu.

Pro správné testování pohybu nastavte přepínače do polohy TEST, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

Po dokončení testování nastavte přepínače do režimu Power Saving (úspora energie), opět dle obrázku.

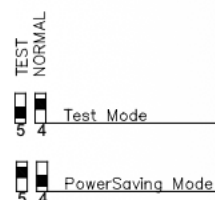

Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. V telefonu se připojte na Wi-Fi a povolte Bluetooth a dále veškeré oprávnění pro aplikaci (obzvláště místní síť), provádí se v nastavení telefonu, kde naleznete nastavení pro aplikaci Tuya
4. Stiskněte ikonu "Můj domov"
5. Poté vpravo nahoře ikonu "+" (přidat zařízení)
6. Na bezpečnostním systému zvolte v menu Nastavení -> Wi-Fi -> Ready -> Start
7. V aplikaci se vám zobrazí systém pro přidání, přidejte a zadejte heslo k Vaši Wi-Fi síti
8. Po úspěšném přidání systému (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a automatizace podle vlastní potřeby

Jak spárovat / přidat senzor nebo dálkový ovladač

Všechny senzory dodané v tomto balení jsou již spárovány s panelem. Pokud tomu tak není, nebo chcete přidat další zařízení, můžete senzor, dálkový ovladač nebo RFID tag snadno spárovat následovně:

Pomocí panelu

KROK 1:

Přejděte do menu Příslušenství (Accessories) → Start.

Panel přejde do režimu párování a začne odpočítávat zbývajícím čas pro párování.

KROK 2:

Aktivujte zařízení, které chcete přidat (viz další kroky podle typu zařízení).

Zařízení	Jak spárovat
Senzor dveří/oken	Před KROKEM 1 přiložte senzor a magnet těsně k sobě, poté je oddalte, dokud se nerozsvítí indikátor. (Neaktivujte tamper spínač.)
Pohybový senzor	Vyvolejte detekci pohybu
Dálkový ovladač	Stiskněte libovolné tlačítko
Klávesnice	Zadejte UŽIVATELSKÝ KÓD + tlačítko DISARM. Pokud chcete používat tlačítko zvonku, je nutné jej znovu spárovat pomocí tlačítka zvonku.

KROK 3

Jakmile je zařízení zachyceno, zobrazí se okno s informacemi o zařízení.

Můžete upravit režim nebo typ zařízení a přiřadit mu název, poté klepněte na Enter pro jeho přidání.

Režimy senzoru

Normal (Normální)

Senzory nastavené jako Normal Zone jsou aktivní v režimu Arm (plné zapnutí) nebo HOME (částečné zapnutí / doma).

Doporučujeme nastavit okenní senzory do režimu Normal.

24 Hours (24 hodin)

Senzory v režimu 24H Zone spustí alarm vždy při aktivaci, bez ohledu na stav systému (zapnutý nebo vypnutý).

Delay (Zpoždění)

Senzory v režimu Delay Zone spustí alarm až po uplynutí nastaveného zpoždění.

Doporučujeme použít pro dveřní senzory na hlavních vstupech.

Home (Domácí režim)

Senzory jsou aktivní pouze v režimu Arm (plné zapnutí).

V režimu Home / Stay (částečné zapnutí) nejsou aktivní a při spuštění nevyvolají alarm.

Doporučujeme nastavit PIR pohybové senzory do tohoto režimu.

24 Hours Silent (24 hodin tichý)

Stejně jako režim 24 Hours, ale bez zvukového alarmu.

Home with delay (Domácí se zpožděním)

Stejně jako režim Home, ale se vstupním zpožděním při zapnutém systému.

Vypnutí senzoru

Pro deaktivaci senzoru zvolte Off.

Párování pomocí aplikace

KROK 1:

V aplikaci vyberte panel v seznamu zařízení (All Devices), poté klepněte na Accessories > +.

Panel přejde do režimu párování a indikátor začne blikat bíle.

KROK 2:

Proveďte stejné kroky jako při párování pomocí panelu.

KROK 3:

Jakmile je zařízení zachyceno, automaticky se přidá do panelu a zobrazí se v seznamu Accessories v aplikaci.

Jak připojit bezdrátovou sirénu

KROK 1.

Stiskněte a podržte tlačítko SET na siréně, dokud neuslyšíte jedno pípnutí. Siréna poté přejde do párovacího režimu a rozsvítí se indikátor.

KROK 2.

Do 20 sekund přejděte v panelu do:

Nastavení > Příslušenství > Odeslat (Send)

Panel zobrazí zprávu „Signál párování odeslán“ a odešle signál do sirény.

KROK 3.

Siréna vydá dlouhé pípnutí jako potvrzení úspěšného spárování.

Jak nastavit kontakty pro SMS a telefonní hovory

Až 5 uložených telefonních čísel bude přijímat SMS zprávy a hovory při spuštění alarmu.

Přejděte do:

Nastavení > Kontakty

Tip:

Telefonní čísla můžete nastavit také v aplikaci v sekci nastavení panelu.

Tip:

Panel bude volat uložená telefonní čísla postupně (max. 2 cykly).

Pokud někdo hovor přijme a zadá příkaz z klávesnice, volání dalším číslům se zastaví.

Jinak bude panel pokračovat ve volání, dokud neproběhnou oba cykly.

Pokud panelu zavolá jedno z uložených čísel, automaticky se aktivuje obousměrná komunikace.

Tlačítko na telefonu	Co se stane
1	Zapnutí systému (Arm)
2	Vypnutí systému nebo ztišení alarmu
3 nebo 4	Obousměrná komunikace

Automatické uzamčení (Auto-Lock)

Pro vyšší bezpečnost můžete nastavit odemykání panelu pomocí kódu. Pokud je funkce Auto-Lock nastavena např. na 30 sekund a po tuto dobu s panelem nepracujete, obrazovka se automaticky vypne a zařízení se uzamkne.

Pro nastavení času přejděte do:
Nastavení > Zabezpečení > AUTO-LOCK

Můžete také zvolit možnost Never (Nikdy), čímž automatické uzamčení vypnete a obrazovka zůstane zapnutá.

Pro změnu kódu přejděte do:
Nastavení > Zabezpečení > CHANGE PASSCODE
Výchozí kód je 1234.

Zpoždění odchodu / příchodu (Exit / Entry Delay)

Zpoždění odchodu a příchodu jsou odpočty, které vám umožní pohodlně odejít z domu nebo do něj vstoupit, aniž by se spustil alarm.

Zpoždění odchodu (Exit Delay)

Zpoždění odchodu vám umožní opustit domov po aktivaci systému. Po přepnutí do režimu Away Arm začne odpočet, který signalizuje, že se systém připravuje k zapnutí.

Po uplynutí tohoto času se systém plně aktivuje.

Čas odpočtu lze nastavit od:
0 (bez zpoždění) až 999 sekund
Výchozí hodnota je 40 sekund.

Nastavení:
Nastavení > Zabezpečení > Exit Delay

Zpoždění příchodu (Entry Delay)

Zpoždění příchodu vám umožní vstoupit do domu a deaktivovat systém, aniž by se spustil alarm.

Při vstupu do domu v režimu Away Arm začne panel odpočítávat čas, během kterého musíte systém vypnout.

Jakmile uslyšíte odpočet, měli byste systém co nejdříve deaktivovat.

Čas lze nastavit od:

0 (bez zpoždění) až 999 sekund

Výchozí hodnota je 30 sekund.

Nastavení:

Nastavení > Zabezpečení > Entry Delay

Tipy

Pokud nechcete slyšet odpočítávání během zpoždění, vypněte funkci: Entry/Exit Tick

Zpoždění lze nastavovat také v mobilní aplikaci.

Nastavení hlasitosti alarmu

Přejděte do:

Nastavení > Zabezpečení > Sound Level

Nebo v aplikaci:

Settings > Alarm sound volume

Zde můžete nastavit hlasitost sirény na:

- High (Vysoká)
- Low (Nízká)
- Mute (Ztlumeno)

Při zvoleném režimu Mute nebude siréna při alarmu vydávat zvuk.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

Režim Away (Pryč)

Všechny senzory ve vašem domě jsou aktivní.

Tento režim je vhodný, když odcházíte a chcete být upozorněni na jakoukoli událost.

Jak zapnout režim Away:

- Stiskněte tlačítko Arm na dálkovém ovladači

- Nebo klepněte na ikonu Arm na domovské obrazovce panelu
 - Nebo v aplikaci zvolte AWAY ARM
-

Režim Home (Doma)

Aktivní jsou všechny NORMAL senzory, ale senzory nastavené jako HOME nejsou aktivní.

Tento režim je vhodný, když jste doma, ale chcete být upozorněni na pokus o vniknutí (např. dveře nebo okna).

Jak zapnout režim Home:

- Stiskněte tlačítko Home Arm na dálkovém ovladači
 - Nebo klepněte na ikonu Home Arm na domovské obrazovce panelu
 - Nebo v aplikaci zvolte HOME ARM
-

Režim Disarmed (Vypnuto)

Žádné senzory nejsou aktivní kromě těch nastavených jako 24 hodin.

Tento režim je vhodný, když jste doma a chcete se volně pohybovat bez spuštění alarmu.

Jak systém vypnout:

- Stiskněte tlačítko Disarm na dálkovém ovladači
 - Nebo klepněte na ikonu Disarm na domovské obrazovce panelu
 - Nebo v aplikaci zvolte DISARM
-

Jak spustit alarm

- Stiskněte a podržte ikonu SOS po dobu 3 sekund pro vyvolání nouzového alarmu
 - Nebo klepněte na ikonu SOS v aplikaci
-

Tipy

V aplikaci přejděte do:

Settings > Timer, kde můžete nastavit automatické zapínání a vypínání systému v určité časy během dne.

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz