


Návod k elektroloběžce Smoot EZ6 Max



smartydům


Popis produktu

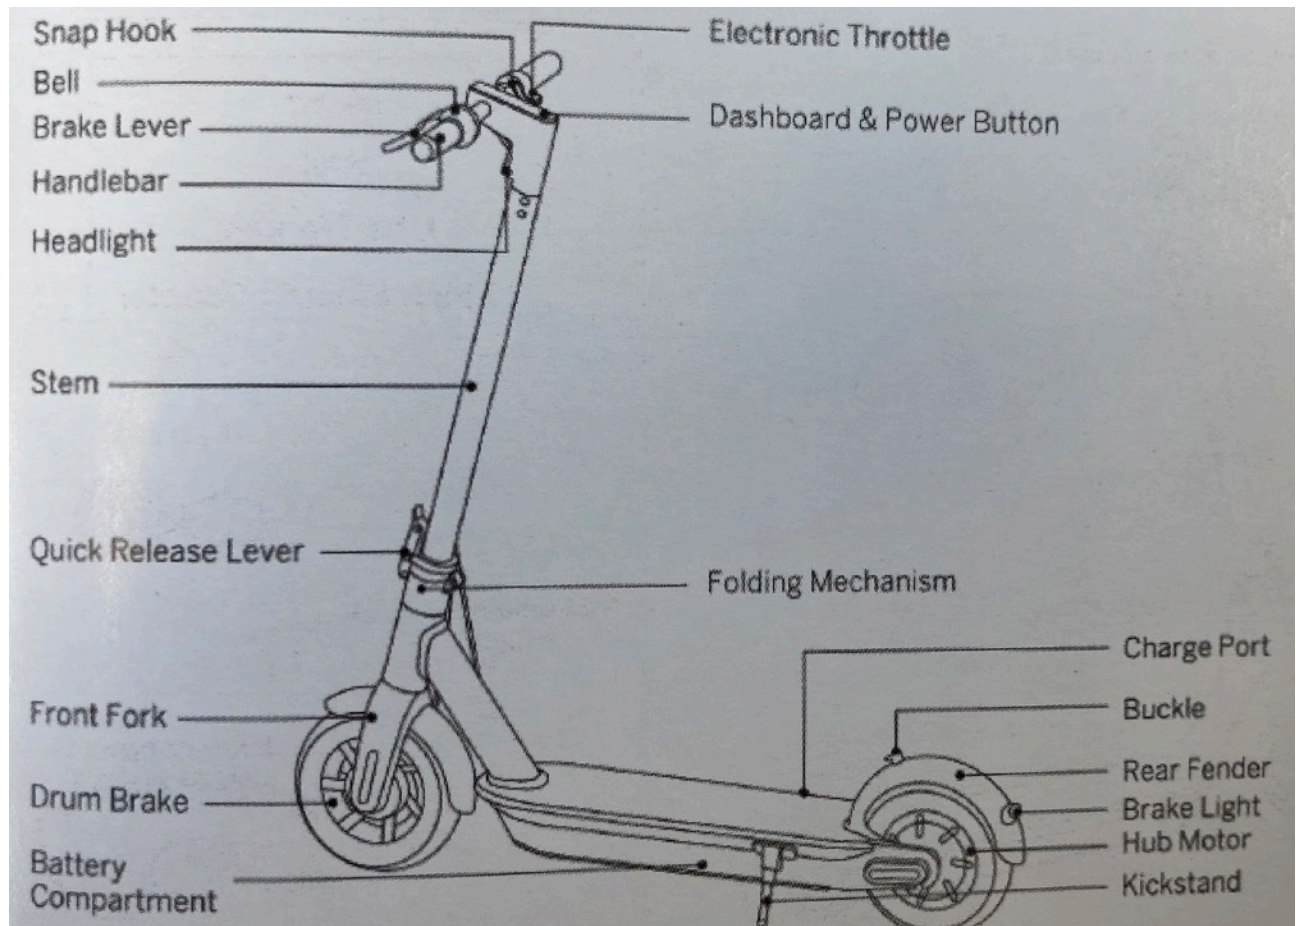

- Snap hook - zaklápěcí poutko
- Bell - zvonek
- Brake lever - brzda
- Handlebar - řídítka
- Stem - tělo
- Quick release lever - skládací poutko
- Front fork - přední část
- Drum brake - disková brzda
- Battery compartment - baterie
- Electronic throttle - akcelerátor

Dashboard & Power button - LED displej a ovládací tlačítko
Folding mechanism - skládací mechanismus
Charge port - nabíjecí port
Buckle - skládací pojistka
Rear fender - zadní blatník
Brake light - zadní světlo
Hub motor - motor
Kickstand - stojánek

Popis displeje

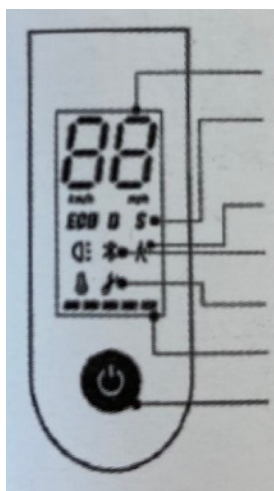

Rychlost

Režim jízdy - ECO (úsporný režim), D (standardní režim), S (sportovní režim)

Pěší režim (režim pro chůzi)

Bluetooth (úspěšné spárování s mobilem)

Chyba - indikace problému

Stav baterie (každý díl indikuje 20% baterie)


Tlačítko napájení

Ovládání elektrokoloběžky


1. Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení na 3s
2. Dvojitým rychlým stisknutím ovládacího tlačítka změníte režim jízdy
 - Pěší režim (režim pro chůzi)
 - Začátečnický a úsporný režim - ikona ECO (max. 15 km/h)
 - Standardní režim - ikona D (max. 25 km/h)
 - Sportovní režim - ikona S (max. 33 km/h)
3. Jedním rychlým stisknutím ovládacího tlačítka zapnete/vypnete přední světlo
4. Stisknutím plynů upravujete vaši rychlost
5. Stisknutím brzdy začnete brzdit diskovou brzdou
6. Tempomat zapnete v mobilní aplikaci, vypnete stisknutím plynů nebo brzdy

Před prvním použitím

1. Utáhněte skládací pojistku a skládací poutko
2. Zašroubujte rukojeti podle směru rotace

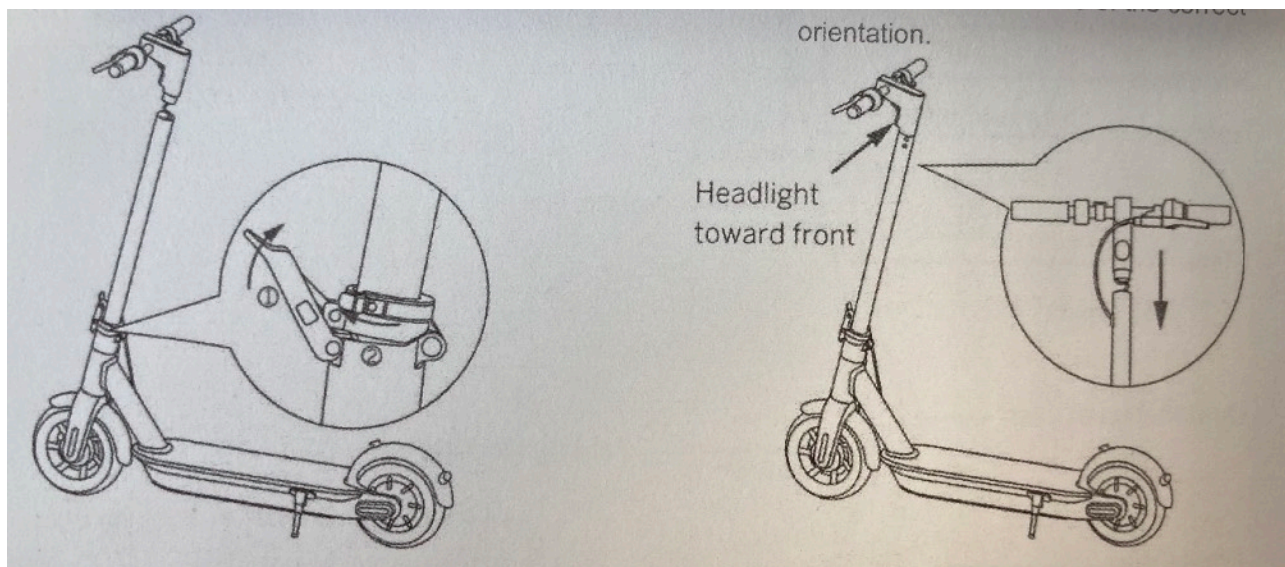

3. Utáhněte šrouby
4. Zapněte elektrokoloběžku

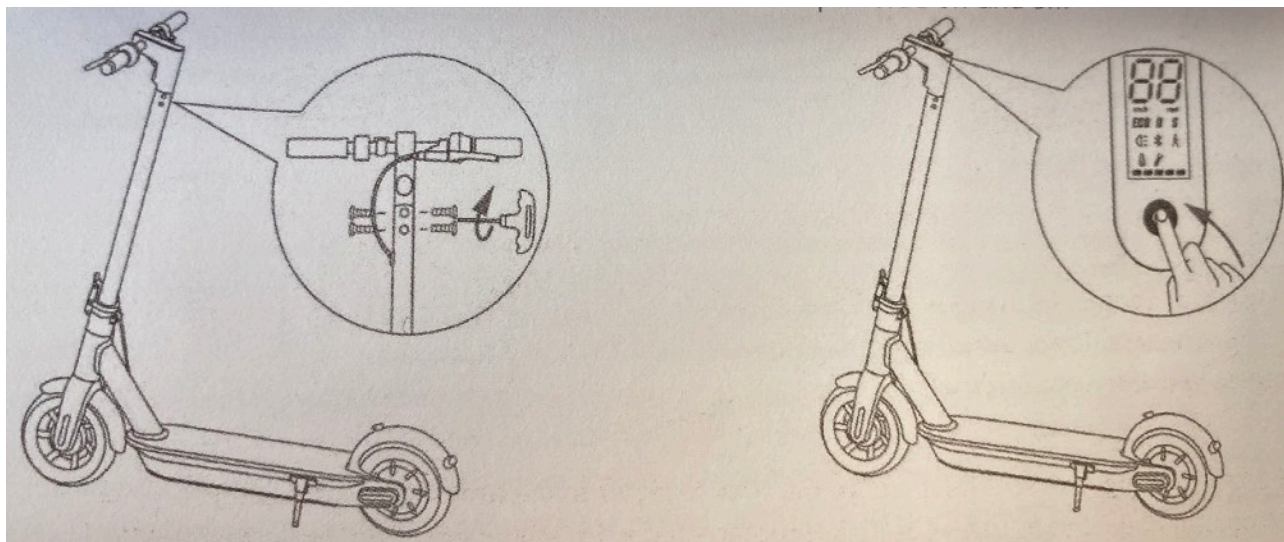

Skládání elektrokoloběžky

1. Uvolněte poutko na skládání
2. Otevřete skládací pojistku
3. Složte tělo a zaklapněte pojistku
4. Opatrně zaklapněte do otvoru na zadním blatníku

Připojení elektrokoloběžky k mobilní aplikaci

1. Nainstalujte si aplikaci MiniRobot do Vašeho telefonu
2. Zapněte elektrokoloběžku
3. Vyhledejte v aplikaci “Kick scooter” a připojte elektrokoloběžku
4. V nastavení nastavte baterii elektrokoloběžky na 15 Ah
5. V aplikaci můžete měnit mezi režimy jízdy, zapínat světlo, zamknout elektrokoloběžku, nastavit tempomat. Dále uvidíte přehled o Vaši jízdě a zbývající počet km atp.

Nabíjení elektrokoloběžky

Nabíječku elektrokoloběžky zapojte do nabíjecího portu (ve spodní části elektrokoloběžky, kde se nachází baterie).

Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží

Baterie | 6 měsíců
Řídící jednotka | 12 měsíců
Displej | 24 měsíců
Nabíječka | 24 měsíců
Konstrukce těla | 24 měsíců

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na
dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz