

Návod k chytrému alarm systému Smoot Air Siren



smartydům

Ústředna řídí provoz bezdrátového zabezpečovacího systému a podporuje připojení až 100 bezdrátových senzorů a 10 dálkových ovladačů s efektivním dosahem až 100 metrů bez překážek. Ústředna je ovládána prostřednictvím mobilní aplikace odkudkoliv na světě a pro provoz je vyžadováno připojení k internetu přes Wi-Fi síť 802.11 b/g/n (2,4 GHz).


V případě jakéhokoliv problému budete okamžitě upozorněni. Pokud dojde k výpadku elektrického napájení, vestavěná záložní baterie zajistí provoz až 3 hodiny. Vestavěná siréna ústředny má hlasitost 110 dB a spustí se přímo na místě při poplachu.

Obsah balení

- Alarmová ústředna ×1
- Napájecí adaptér ×1
- Montážní šrouby ×2
- Dálkový ovladač ×1
- Dveřní/okení senzor ×1
- PIR detektor pohybu ×1
- Uživatelská příručka ×1

Přehled zařízení

1. Indikátor (červený)
2. Siréna
3. Napájecí konektor (+12 V DC)
4. Tamper spínač
5. Spínač baterie (zapnuto/vypnuto)
6. Konfigurační tlačítko
7. Přední kryt
8. Zadní montážní deska
9. Indikátor (modrý)

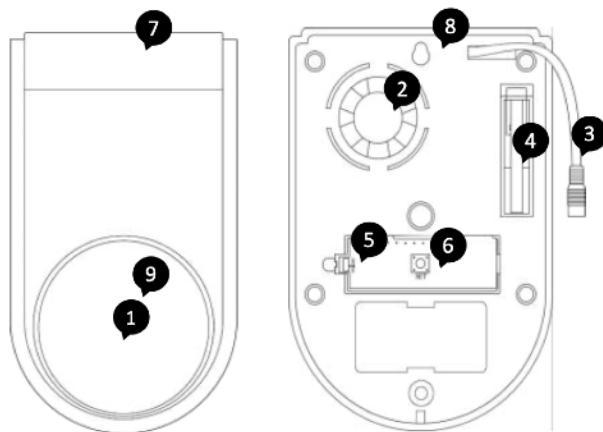

Indikátory

Červený


- Blikání: Poplach (150 záblesků za minutu)
- Trvale svítí: Režim párování / vyhledávání
- Pulz 1× za sekundu:
 - 1× při odchodové prodlevě
 - 3× při vstupní prodlevě

Modrý

- Blikání: Nastavení Wi-Fi připojení
- SmartLink režim: rychlé blikání (10× za sekundu)
- AP režim: pomalé blikání (1× za sekundu)
- Trvale svítí: Systém aktivován
- Pomalé blikání světla: Domácí / částečné zabezpečení
- Nesvítí: Systém deaktivován


Dálkový ovladač

1. Tlačítko zapnutí zabezpečení
2. Tlačítko vypnutí zabezpečení
3. Tlačítko domácího / částečného režimu
4. Tlačítko tísňového poplachu

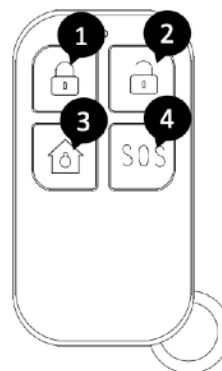


Dveřní / okenní senzor

1. Indikátor
2. Senzor
3. Magnet
4. Tamper spínač
5. Kryt baterie
6. Značka pro správné zarovnání
7. Montážní pásy

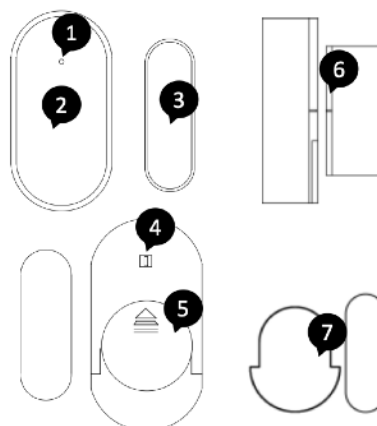

PIR detektor pohybu

1. Detekční čočka
2. Držák baterie
3. Spínač zapnutí / vypnutí
4. Přepínač TEST / NORMAL

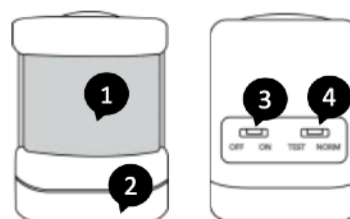

Mobilní aplikace

Vyhledejte aplikaci **Tuya** v Google Play nebo App Store a stáhněte si ji zdarma pro Android nebo iOS. Po instalaci vás aplikace provede registrací a připojením ústředny k internetu.

Přidání ústředny

Připojení pomocí SmartLink režimu (doporučeno)

1. V aplikaci klepněte na „Přidat zařízení“ nebo „+“, zvolte Zabezpečení a senzory → Alarm (Wi-Fi).
2. Na ústředně podržte konfigurační tlačítko, dokud nezačne kontrolka rychle blikat (10× za sekundu).
3. Vyberte svou Wi-Fi síť (pouze 2,4 GHz), zadejte heslo a potvrďte rychlé blikání. Po dokončení klepněte na „Hotovo“.

Připojení pomocí AP režimu

1. Podržte konfigurační tlačítko, dokud kontrolka nezačne pomalu blikat (1× za sekundu).
2. V aplikaci zvolte AP režim a potvrďte pomalé blikání.
3. Připojte se k Wi-Fi síti „Smartlife-XXXX“ a vraťte se do aplikace.

Připojení bezdrátového příslušenství

Dodané příslušenství je již spárováno. Pro přidání dalších zařízení:

1. V aplikaci otevřete Příslušenství → „+“ nebo stiskněte 3× konfigurační tlačítko na ústředně.
2. Aktivujte přidávaný senzor – ústředna potvrdí úspěšné spárování dlouhým pípnutím.

Před vypršením 20sekundového odpočtu párovacího režimu ústředny proveďte následující kroky

Přidání bezdrátového senzoru

- Začněte s dveřním senzorem a magnetem těsně u sebe, poté je oddělte, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka. (Neaktivujte tamper spínač.)
- U PIR detektoru vyvolejte detekci pohybu.

Přidání dálkového ovladače

- Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

Maximálně lze přidat 100 senzorů a 10 ovladačů.

Umístění a instalace

Před instalací otestujte dosah senzorů. Neinstalujte je na kovové povrchy, které mohou blokovat RF signál. Povrch před instalací očistěte.

Ústřednu namontujte na místo s dobrým Wi-Fi signálem, připojte napájení a zapněte baterii.

Používání alarmu

Systém lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí aplikace nebo dálkového ovladače.

Zpoždění vstupu / výstupu

Výchozí nastavení je 40 sekund. Lze upravit v aplikaci.

Režimy

- Aktivovat (plné zabezpečení)
 - Domácí / částečný režim
 - Deaktivovat
 - Tísňový poplach
-

Nastavení v aplikaci

- Délka zpoždění pro vstup a odchod z domu
 - Délka poplachu (1–59 minut)
 - Zapnutí / vypnutí zvuku poplachu
 - Upozornění na slabou baterii senzorů
 - Zvuk odpočtu
 - Jazyk hlasových hlášení ústředny
-

Režimy zón

- **Normal:** Senzory nastavené do normální zóny jsou aktivní při zapnutém zabezpečení (plné zapnutí) i v režimu HOME (domácí / částečné zabezpečení). Dveřní a okenní senzory se doporučuje nastavit právě do této zóny.
- **24 hodin:** Senzory v této zóně spustí poplach při aktivaci vždy, bez ohledu na to, zda je alarm zapnutý nebo vypnutý.
- **Zpoždění:** Pokud je senzor nastaven do zóny se zpožděním, ústředna spustí poplach až po uplynutí nastavené prodlevy. Tento režim se doporučuje pro dveřní senzory používané jako hlavní vstup.

- **Home:** Senzory v domácí zóně jsou aktivní pouze při plném zapnutí zabezpečení. V domácím / částečném režimu nejsou aktivní a při jejich spuštění se alarm nespustí. Tento režim se doporučuje pro PIR detektory pohybu.
 - **24 hodin tichý:** Stejný režim jako „24 hodin“, ale bez zvukové signalizace.
 - **Home se zpožděním:** Stejný jako režim Home, ale s nastavenou vstupní prodlevou při plném zapnutí zabezpečení.
 - **Vypnuto:** Pro deaktivaci senzoru zvolte možnost Vypnuto.
-

Reset do továrního nastavení

Reset proveďte v aplikaci nebo stiskněte konfigurační tlačítko více než 15x. Dojde k odpojení všech senzorů.

Technické specifikace

Ústředna

- Napájení: +12 V DC, 1000 mA
- Záložní baterie: 3,7 V / 500 mAh Li-ion
- Spotřeba: <150 mA
- Hlasitost sirény: 110 dB
- Frekvence: 433 MHz
- Provozní teplota: -10 až 55 °C

Dálkový ovladač

- Baterie: CR2025
- Dosah: <80 m
- Frekvence: 433 MHz

Dveřní / okenní senzor

- Baterie: CR2032
- Dosah: <80 m

PIR detektor

- Baterie: CR2450
- Detekční rozsah: <12 m / 110°
- Dosah: <100 m

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz