

# Návod k obsluze

Před provozováním elektrické koloběžky si pozorně přečtěte všechny pokyny ohledně bezpečného sestavení a provozu. Návod k obsluze vás seznámí s funkcemi a použitím elektrické koloběžky. Před použitím této elektrické koloběžky se seznámete s obsluhou, abyste koloběžku mohli udržovat v co nejlepším stavu.

Tento přístroj smí používat děti od 14 let a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.

Dohlédněte, aby si s elektrickou koloběžkou nehrály děti.

Čištění a uživatelskou údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

## 1 VÝROBEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tato elektrická koloběžka musí být nabíjena a skladována bezpečným způsobem. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu životnosti akumulátoru nenabíjejte elektrickou koloběžku nikdy při teplotách pod 5 °C nebo nad 45 °C. Stejně tak vždy elektrickou koloběžku odpojte od napájecího kabelu, jakmile bude koloběžka plně nabitá. Pro nabíjení elektrické koloběžky používejte vždy dodaný napájecí adaptér.

## 2 ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

1. Postavte elektrickou koloběžku na kolečka.
2. Opatrně vytáhněte řídítka. Pomalu zvedněte rukojeť. Zajistěte zajišťovací kolo umístěné ve spodní části hlavního rámu řídítek.
3. Upevňovací kolo řádně utáhněte.
4. Vložte řídítka do rámu zařízení. Vyrovnejte řídítka s předním kolem koloběžky. Následně pořádně utáhněte šrouby.

### Složení koloběžky

1. Uvolněte zajišťovací kolo umístěné ve spodní části rámu řídítek.
2. Složte rám společně s řídítky.

## 3 ZAPNUTÍ KOLOBĚŽKY

1. Ujistěte se, že je koloběžka nabitá, pokud ne, tak nabijte na plnou kapacitu. Nabíječka svítí zeleně.
2. Pro spuštění použijte přiložený ovladač, nejprve stisknete tlačítko otevření zámku. Následně 2x rychle za sebou stisknete tlačítko blesku. Mělo by se ozvat pípnutí.
3. Poté na řídítka zapnete spouštěcí tlačítko a naběhnete displej koloběžky.

## 4 NABÍJENÍ KOLOBĚŽKY

Připojte dodaný napájecí adaptér do nabíjecího portu elektrické koloběžky.

## 5 POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY

Elektrická koloběžka není dopravní prostředek ani sportovní náčiní, ale zařízení pro osobní zábavu. Elektrická koloběžka je jen pro domácí použití a jen pro použití osobami ve věku minimálně 14 let s maximální hmotností 150 kg. Ostatní parametry přípustného provozu koloběžky jsou definovány v kapitole („10. Souhrn parametrů“). Je důležité používat elektrickou koloběžku jen za dobré viditelnosti a pouze v případě, že jsou splněny fyzické podmínky pro stabilitu elektrické koloběžky (například ne na jedné noze nebo pod vlivem drog či alkoholu). Při provozu elektrické koloběžky musí uživatel nosit osobní ochranné pomůcky uvedené v oddílu („13. Upozornění“ > 13.2 Příprava před jízdou).

## 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučujeme vždy nosit helmu a ochranné pomůcky, jako jsou chrániče kolen a zápěstí, aby byla zajištěna vaše osobní bezpečnost.



- Také si pečlivě přečtěte návod k obsluze, abyste měli jistotu, že víte, jak na koloběžce bezpečně jezdit a užít si s ní zábavu.
- Elektrická koloběžka je pouze pro domácí použití.
- Je vaší povinností znát a dodržovat všechny předpisy. V případě, že použití této elektrické koloběžky ve vaší zemi neregulují žádné předpisy, dbejte na vlastní bezpečnost a na bezpečnost druhých. Také dávejte pozor na jiné osoby.
- Vždy jezděte bezpečně a pouze rychlostí, která vám umožní kdykoli bezpečně zabrzdit. U takových výrobků je obvyklé, že existuje riziko, že můžete z výrobku spadnout a zranit se. Vždy jezděte co nejbezpečněji.
- V případě, že elektrickou koloběžku zapůjčíte přátelům či příbuzným, ujistěte se, že mají správné ochranné prostředky a vědí, jak na koloběžce jezdit.
- Před jízdou na elektrické koloběžce zkontrolujte, že všechny součásti fungují, jak mají. Jsou-li zjištěny nějaké uvolněné části, abnormální hluk, zkrácená životnost baterie atd., obraťte se na prodejce ohledně servisu a záruky. Elektrickou koloběžku v žádném případě neopravujte sami.
- Zkontrolujte zadní pneumatiku, zadní brzdu a brzdové obložení podle části 7 specifikace údržby v tomto návodu k obsluze. Pokud je zadní brzda deformovaná nebo uvolněná, může být elektrická koloběžka nestabilní. Důvodem je to, že vzdálenost mezi brzdovým obložení a zadním kolem je příliš malá, což může vést k zablokování zadního kola.

- Nepoužívejte příliš velkou sílu na zadní blatník, ani na něm soustavně nestůjte. To může způsobit, že se blatník uvolní nebo poškodí pružinu, která blatník drží.
- V důsledku toho se brzdová destička neustále dotýká kola a teplota motoru se zvyšuje kvůli dodatečnému odporu. Zadní pneumatika se může také uvolnit, pokud je brzda v poloze neustálého brzdění.
- Vyhněte se neustálému brzdění. Výsledkem je, že se pneumatiky nejenom opotřebovávají, ale také se ohřívají. To zjemňuje pryž, která již nebude mít stejnou přilnavost na silnici jako obvykle. Nedotýkejte se kola ani brzdy po brzdění.
- Slyšíte-li nezvyklé zvuky, případně si při zapínání elektrické koloběžky všimnete tření, může být poškozené ložisko. Opotřeбенé ložisko může signalizovat také silné vibrace řídítek. V takovém případě se obraťte na svého prodejce, protože je třeba vyměnit ložisko a zkontrolovat a seřídít řídítka.
- Na elektrické koloběžce jezděte pouze na suchém povrchu, protože v opačném případě může být narušená bezpečnost jízdy a výkon brzd a může dojít k poškození motoru či ložisek.
- Nejezděte nahoru nebo dolů po dlouhých a strmých svazích.
- Zastavte jízdu, když obdržíte upozornění „Low Battery Warning“ (Upozornění na vybitou baterii). Elektrická koloběžka se pak bude přesouvat jen pomalu a nebude mít stejnou trakci jako obvykle a elektrická brzda nebude fungovat. V takovém případě elektrickou koloběžku zastavte zadní brzdou. Seskočte z koloběžky, jakmile vám to rychlost umožní udělat bezpečně.
- Nepoužívejte současně elektrickou brzdu a páčku pro regulaci rychlosti.
- Normálně fungující elektrická koloběžka funguje bezpečně a tiše. Pokud slyšíte hluk nebo zaznamenáte trhavý pohyb, zkontrolujte kola, ložiska a brzdy. Pokud je to nutné, kontaktujte ohledně opravy a údržby zákaznický servis.

## 7 ÚDRŽBA

### a) SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Pokud se elektrická koloběžka ušpiní, očistěte ji vlhkým hadříkem. (Nejprve použijte hrubý kartáč, abyste vyčistili nejhorší špínu, a poté použijte hadřík.). Je také možné použít malý kartáček na zuby, pokud je nečistota zažraná. Nezapomeňte potom vyčistit vlhkým hadříkem. Při čištění se ujistěte, že je elektrická koloběžka vypnutá, a zakryjte nabíjecí vstup, aby nedošlo k potížím ke zkratu elektroniky.

**Vezměte na vědomí:** Nepoužívejte alkohol, plyn, petrolej ani jiná korozivní a těkavá chemická rozpouštědla. Mohla by poškodit vzhled i vnitřní konstrukci elektrické koloběžky. Nesmíte použít tlakovou vodu ani tekoucí vodu.

Elektrickou koloběžku, kterou právě nepoužíváte, uložte v suchém a chladném prostředí.

Neponechávejte ji venku, protože není určena pro použití ve vlhkých prostorech. Není také dobré vystavovat ji delší dobu vysokým teplotám způsobeným přímým sluncem.

### b) Údržba baterie

Ujistěte se, že se baterie nezahřeje na teplotu nad 50 °C nebo pod -10 °C. (např. nenechávejte elektrickou koloběžku v létě v horkém autě, neházejte baterie do ohně atd.) Při nízké teplotě (např. teplota pod nulou) se mohou poškodit články baterie.

Elektrickou koloběžku chraňte před otevřeným ohněm i před jinými zdroji tepla, abyste předešli přehřátí baterie. Také elektrickou koloběžku neponechávejte při teplotách pod bodem mrazu. Jak teplo, tak nadměrná zima mohou způsobit vybití baterie a snížení její kapacity.

Vyvarujte se 100% vybití baterie. Nejlépe ji nabijte, když je v ní ještě energie. To prodlouží životnost baterie. Také při jízdě na elektrické koloběžce ve studených nebo velmi horkých regionech může být doba výdrže baterie nižší než při jízdě při teplotách od 15 do 25 °C. Nejedná se o selhání baterie, ale o běžnou vlastnost.

Baterii nadměrně nenabíjejte ani nevybíjejte.

V pravidelných intervalech kontrolujte, že je baterie nabitá, a to i v případě, že elektrickou koloběžku dlouho nepoužíváte. Tím zabráníte poškození baterie způsobenému dlouhodobě nízkým napětím.

**Vezměte na vědomí:** I plně dobítá baterie se vybíjí, pokud elektrickou koloběžku nějakou dobu nepoužíváte. Baterie se plně vybije za 90 až 120 dnů ve vypnutém režimu. Je-li nabitá pouze částečně, je tato doba kratší.

Nezapomeňte baterii nabít předtím, než se zcela vybije, aby nedošlo k poškození článků baterie. (na poškozenou baterii způsobenou nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka)

Je zakázáno rozebírat balení baterie. Manipulaci smí provádět pouze oficiální servisní střediska a profesionálové.

### c) Údržba ložisek

Elektrická koloběžka má uzavřená a prachu odolná ložiska, která nevyžadují promazávání. Opotřebení ložisek kontrolujte v pravidelných intervalech, abyste zabránili nebezpečné jízdě. Aby nedošlo k poškození ložisek, neskákejte na výrobek ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu. Tato elektrická koloběžka není určená pro sport.

### d) Údržba kol

Opotřebení kol kontrolujte v pravidelných intervalech, abyste zabránili nebezpečné jízdě.

### e) Údržba brzdy

Brzdová destička je z kovu. Opotřebení brzdové destičky kontrolujte v pravidelných intervalech, abyste zabránili nebezpečné jízdě. Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození brzdy.

### f) Údržba šroubů a dalších montážních prvků

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy, aby nedošlo k nebezpečným situacím.


## ! VAROVÁNÍ !

- Před jízdou nezapomeňte zkontrolovat, zda je správně nastaven systém řízení a zda jsou všechny spojovací součásti pevně zajištěné a nejsou rozbité. Viz montáž a bezpečnostní pokyny k řídítkům.
- Prečtěte si prosím návod k obsluze a varování o správných technikách použití a brzdění.
- Vždy noste vhodnou obuv.
- Samosvorné matice a jiné samosvorné upínací prvky mohou ztratit účinnost.
- Žádné součásti ani materiály elektrických koloběžek nelze měnit, úpravy nejsou povoleny.

## 8 OVLÁDÁNÍ BĚHEM PROVOZU

Pro snadné použití si pozorně přečtěte pokyny.

### Ovládání a displej

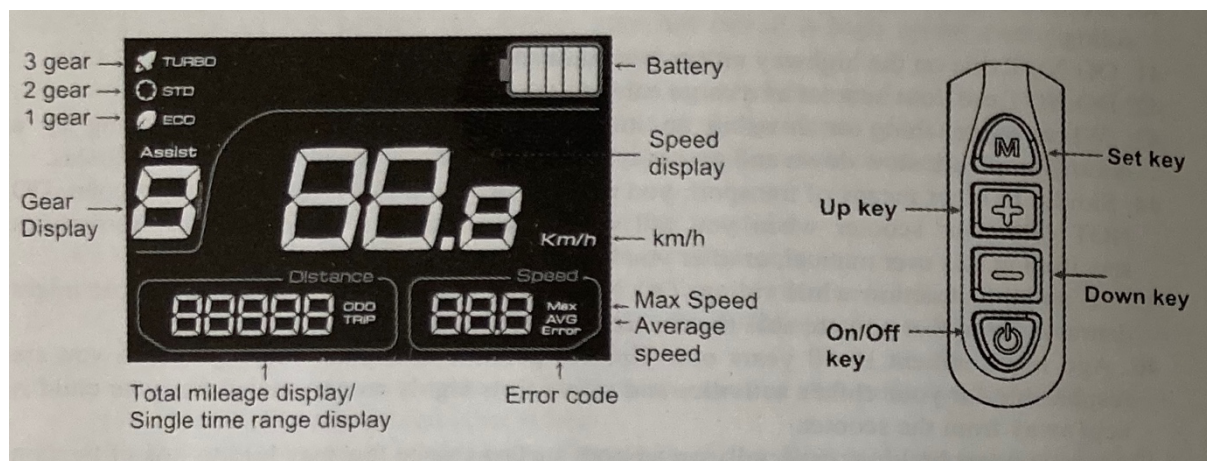

### Tlačítko a změna rychlosti

1. Na pravé straně LCD displeje se nachází tlačítka, které mají různé funkce pro ovládání.
  - Tlačítko ON/OFF: slouží pro vypnutí a zapnutí koloběžky (podržte tlačítko ALESPON po dobu 3s)
    - Na displeji jsou dostupné tři rychlostní stupně (stupně změníte pomocí tlačítka Down a UP key):
      - Rychlostní stupeň ECO: nízká rychlost
      - Rychlostní stupeň STO: střední rychlost
      - Rychlostní stupeň TURBO – vysoká rychlost
      - Elektrickou koloběžku je nutné uvést do pohybu nohami, než začne fungovat páčka akcelérátoru.

## 9 JÍZDA S ELEKTRONICKOU KOLOBĚŽKOU

1. Stisknutím vypínače nastavte požadovaný rychlostní stupeň.
2. Elektrickou koloběžku je nutné uvést do pohybu nohami, než začne páčka akcelérátoru fungovat. Stisknutím páčky akcelérátoru zrychlete a poté můžete jet.
3. Stisknutím tlačítka elektrické brzdy nebo stisknutím kotoučové brzdy zastavíte.
4. Po stisknutí plynového akcelérátoru a zároveň elektrické brzdy, koloběžka začne automaticky brzdit.
5. Z bezpečnostních důvodů musí být při vysokých rychlostech používáno brzdění zadních kol.
6. Při jízdě v noci stiskněte tlačítko spínače světlometů, a zapněte tak světlomet.

### Přední a zadní světlo LED

Tato elektrická koloběžka je vybavena předním a zadními LED světly. Stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete přední a zadní LED světla. Zadní LED světla svítí neustále. Přední LED světlo svítí bíle a zadní světla LED jsou červená.

Při stisknutí tlačítka elektrické brzdy nebo při stisknutí kotoučové brzdy budou zadní LED světla blikat.



## 10 SOUHRN PARAMETRŮ

| Parametry            |                                           | Dosah                |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Rozměry              | Rozměr (cm)                               | 120x62x121cm         |
|                      | Rozměr při složení (cm)                   | 120x62x53cm          |
| Specifikace          | Maximální zatížení (kg)                   | 150 kg               |
|                      | Hmotnost (kg)                             | 23                   |
| Jízdní podmínky      | Věk (let)                                 | 14+                  |
| Elektrická koloběžka | Max. rychlost (horizontální jízda) (km/h) | 50                   |
|                      | Max. vzdálenost (km)                      | 60 km                |
|                      | Terén                                     | Rovný a suchý povrch |
| Baterie              | Jmenovité napětí (V)                      | 36                   |
|                      | Vstupní napětí (V)                        | 48                   |
|                      | Kapacita baterie (AH)                     | 13                   |
| Motor                | Výkon motoru (W)                          | 1000                 |
| Napájecí adaptér     | Jmenovité vstupní napětí (V)              | 110-230              |
|                      | Jmenovité výstupní napětí (V)             | 48                   |
|                      | Jmenovitý proud (A)                       | 2                    |
|                      | Doba nabíjení (h)                         | 6                    |

## 11 BEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY

Po zastavení elektrické koloběžky sestupte, stlačte boční stojan pravou nohou dolů a koloběžku opřete. Boční stojan se nachází na levé straně elektrické koloběžky pod deskou/platformou. Než znovu vyjedete, vytáhněte boční stojan zpátky nahoru tak, aby byl rovnoběžný s deskou/platformou.

## 12 BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Elektrickou koloběžku sbalte, během přepravy ji neupustíte a přepravujte ji tak, aby se neocitla v blízkosti ohně nebo výbušných materiálů.

## 13 UPOZORNĚNÍ

### !VAROVÁNÍ!

#### a) Rizika při jízdě

- Než se na elektrické koloběžce rozjedete rychle, naučte se nejprve bezpečné jízdě.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě kontroly a pádům, a porušování pravidel může vést ke zranění.
- Rychlost a dojezd závisí na hmotnosti jezdce, terénu, teplotě a stylu jízdy.
- Při jízdě na elektrické koloběžce noste přilbu, chrániče a ochranný oděv
- Před jízdou na elektrické koloběžce si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Pouze pro použití v suchém prostředí.
- Elektrickou koloběžku nesmíte používat na silnicích.
- Ujistěte se, zda je tento produkt v souladu s místními předpisy.
- Jen pro domácí použití

#### b) Příprava před jízdou

- Nejprve baterii zcela nabijte.
- Noste přilbu, chrániče kolen a loktů a také chrániče/ucpávky do uší.
- Nenoste volné oblečení nebo tkaničky, které by se mohly zachytit v kolech elektrické koloběžky.

#### c) Omezení hmotnosti

- Důvody k omezení hmotnosti: Maximální kapacita přetížení 100kg.
- Zajištění bezpečnosti jezdce;
- Nesnažte se zatáčet příliš rychle
- Obsahuje lithiovou baterii.
- Po vypnutí elektrické koloběžky se systém automaticky zablokuje. Můžete ji opět spustit stisknutím tlačítka On/Off.
- Zařízení používejte jen při teplotách mezi -10 °C a +45 °C.

#### d) Dojezd na jedno nabití

Dojezd závisí na několika faktorech:

- Topografie: Na rovných cestách máte větší dojezd než na nerovném terénu.
- Hmotnost: Dojezd závisí na hmotnosti jezdce.
- Teplota: Extrémní teploty, jak vysoké, tak nízké, dojezd snižují.
- Údržba: Pokud je elektrická koloběžka řádně nabitá a baterie je udržována v dobrém stavu, dojezd se prodlouží.
- Rychlost a styl jízdy: Dojezd je při konstantní rychlosti větší než při častých zastávkách a rozjezdech, zrychlování a brzdění.

#### e) Bezpečná jízda

## !VAROVÁNÍ !

Tato kapitola se zaměřuje na bezpečnost, zkušenost a varování. Před uvedením vozidla do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny k instalaci a provozu.

- Seznamte se s elektrickou koloběžkou, než ji použijete, abyste mohli elektrickou koloběžku udržovat v dobrém stavu.
- Při jízdě na elektrické koloběžce dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny.
- Elektrická koloběžka je navržena jen k osobní zábavě. Nepoužívejte ji na veřejných komunikacích v silničním provozu.
- Vozidlo nesmí používat děti, starší lidé a těhotné ženy.
- Osoby s narušeným smyslem pro rovnováhu nesmí na elektrické koloběžce jezdit.
- Nejezděte na elektrické koloběžce pod vlivem alkoholu či jiných látek.
- Při jízdě nedržte žádné předměty.
- Pro bezpečnou jízdu na elektrické koloběžce je nutné, abyste jasně viděli před sebe.
- Při jízdě musíte mít nohy vždy na desce/platformě.
- Elektrická koloběžka unese jen jednu osobu.
- Nerozjíždějte se ani nezastavujte prudce.
- Vyvarujte se jízdy po strmých svazích.
- Přestaňte jezdit na elektrické koloběžce, pokud narazíte do pevného předmětu (například zeď nebo jiná konstrukce).
- Nejezděte na nedostatečně osvětlených nebo tmavých místech.
- Na elektrické koloběžce jezdíte na vlastní nebezpečí. Za nehody či škody neneseme žádnou odpovědnost.
- Jezděte bezpečnou rychlostí, která vám umožní kdykoli zastavit.
- Udržujte si s elektrickou koloběžkou dostatečný odstup od dalších osob a předcházejte kolizím.
- Řiďte s pomocí přenášení váhy; rychlé pohyby mohou vést k pádům.
- Nejezděte v dešti nebo v jiných vlhkých podmínkách. Jezděte jen za suchého počasí.
- Vyhýbejte se přejíždění přes překážky a vyhýbejte se sněhu, ledu a kluzkým povrchům.
- Vyhýbejte se přejíždění textilu, větviček a kamenů.
- Vyhýbejte se úzkým místům nebo místům s překážkami.
- Naskakování na elektrickou koloběžku a seskakování z ní způsobí poškození, na které se nevztahuje záruka. Hrozí riziko zranění.
- Na zranění a škody způsobené „trikovou jízdou“ se záruka nevztahuje.

### f) Nabíjení

- Zajistěte, aby elektrická koloběžka, nabíječka a zdroje stejnosměrného napájení k zařízení byly vždy suché.
- Poznámka: K nabíjení elektrické koloběžky používejte pouze dodanou nabíječku s tímto výstupem: 42 V – 2 A.
- Použitím jiné nabíječky může dojít k poškození přístroje a k dalším potenciálním rizikům.
- Pro připojení vstupu stejnosměrného proudu zařízení ke konvenční zásuvce použijte napájecí adaptér.
- Ujistěte se, zda zelená kontrolka na napájecím adaptéru svítí.

- Během nabíjení by měla svítit červená kontrolka; pokud se tak nestane, zkontrolujte připojení.
- Pokud se kontrolka na nabíječce přepne z červené na zelenou, baterie je plně nabitá.
- Nyní můžete nabíjecí cyklus zastavit. Přebití zkracuje životnost baterie.
- Proces nabíjení může trvat až 3 hodiny.
- Nenechte baterii nabíjet po dobu delší než 3 hodiny. Po 3 hodinách nabíječku odpojte od přístroje a zdroje napájení. Přebití životnost baterie zkracuje.
- Produkt nesmí být nabíjen po delší dobu.
- Během nabíjecího cyklu vždy na zařízení dohlížejte.
- Zařízení nabíjejte jen při teplotách mezi 0 °C a +45 °C..
- Při nabíjení při nižších nebo vyšších teplotách hrozí snížení výkonu baterie. Existuje proto potenciální riziko zranění a věcných škod.
- Zařízení skladujte a nabíjejte na otevřeném a suchém místě mimo dosah hořlavých materiálů.
- Nenabíjejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Zařízení nenabíjejte ihned po použití. Před nabíjením nechte přístroj hodinu vychladnout.
- Pokud zařízení ponecháte jiným lidem, musí být nabito částečně (20–50 %), ne zcela.
- Zařízení nevyjímejte z obalu proto, abyste je plně nabili a potom je do obalu vrátili.
- Při odesílání z výroby je zařízení obecně částečně nabito. Zařízení udržujte částečně nabitě do doby, než bude použito.
- Před vložením do obalu nechejte elektrickou koloběžku alespoň 1 hodinu vychladnout.
- Nevystavujte zařízení v autě přímému slunečnímu záření.

## **!POZOR!**

Elektrickou koloběžku nesmíte používat během dobíjecího cyklu!

- Během nabíjení svítí kontrolka LED na nabíječce červeně.
- Je-li proces nabíjení dokončen, kontrolka LED na nabíječce svítí zeleně.
- Po nabití odpojte nabíječku od sítě a od elektrické koloběžky.

## **!POZOR!**

Kabel na stejnosměrný proud dodaný s elektrickou koloběžkou připojujte jen ke vstupu stejnosměrného proudu!

- Do vstupu DC nezasunujte cizí předměty.

## **!POZOR!**

Ze vstupu stejnosměrného proudu neodstraňujte ochranný kryt!

- Kryt snímejte jen, pokud elektrickou koloběžku nabíjíte.
- Po nabití odpojte zástrčku stejnosměrného proudu a vstup stejnosměrného proudu opět uzavřete krytem!

## **!VAROVÁNÍ!**



Zajistěte, aby do vnitřních komponentů elektrické koloběžky nemohla proniknout voda ani jiné tekutiny. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození elektroniky nebo baterií. Hrozí riziko zranění.

**!POZOR!**

- Neotvírejte kryt elektrické koloběžky, jinak propadne platnost záruky.

## **!VAROVÁNÍ!**

- Před použitím elektrické koloběžky si vždy nasadte přilbu a ochranný oděv.
- Před použitím elektrické koloběžky si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Elektrická koloběžka není určena k použití na veřejných komunikacích nebo v dopravě.
- Elektrickou koloběžku používejte jen na suchém a rovném povrchu.
- Jen pro domácí použití
- Elektrickou koloběžku nesmí používat žádné osoby ve věku do 14 let.

## **Upozornění: Všechny výrobky podléhají změnám bez upozornění. Vyhrazuje si právo na chyby a opomenutí.**

Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou v případě nesprávného nakládání s odpadním materiálem (vyřazené elektrické a elektronické zařízení a baterie) ohrožovat vaše zdraví a životní prostředí. Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny níže uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být likvidovány odděleně. Je důležité, abyste vy jako koncoví uživatelé předali použité baterie do příslušných sběrných dvorů, které jsou pro tyto účely zřízeny.

Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města zavedla sběrná místa, na kterých lze elektrická a elektronická zařízení a baterie bezplatně odevzdávat do recyklačních stanic, nebo zajistila sběr přímo z domácností. Další informace vám poskytnou technické služby ve vašem městě.

## **NABÍJENÍ BATERIE SMOOT**

### **Důležité, prosíme, čtěte!**

Vážení zákazníci, doufáme, že vám nová elektrická koloběžka přinese mnoho radosti.

Baterie vestavěná v elektrické koloběžce není z výroby plně nabitá, a když se nevyužívá, může se

baterie pomalu vybíjet.

V případě, že je baterie zcela vybitá, může nabíjení probíhat pomalu, naším cílem je však snaha předejít poškození baterie.

**Pokud dojde k tomu, že koloběžku nelze zapnout a nezdá se, že by se nabíjela (indikátor nabíjení svítí stále zeleně), proveďte následující akce.**

1. Ponechejte nabíječku zapojenou po dobu 6 – 7 hodin. Tak to zajistíte, že se baterie znovu plně nabije (to může trvat 3-4 hodiny předtím, než začne normální nabíjení).
2. Pokud se tím problém nevyřeší, projedzte elektrickou koloběžku mechanicky, aniž byste ji zapínali. Rozjedzte ji nohama, ujedzte asi 100 m a potom připojte nabíječku. Takto motor na předním kole pomůže aktivovat funkci nabíjení, a koloběžka se bude nabíjet normálně. (plné nabití trvá 3 hodiny, pokud používáte tento způsob)

## **Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží**

Baterie | 6 měsíců

Řídící jednotka | 12 měsíců

Displej | 24 měsíců

Nabíječka | 24 měsíců

Konstrukce těla | 24 měsíců