

G2

Brána inteligentního zámku

Uživatelská příručka

Děkujeme vám za nákup našich výrobků. Před použitím zařízení si prosím důkladně prostudujte tuto příručku. Všechny obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit v důsledku aktualizace výrobku.

BRÁNA CHYTRÉHO ZÁMKU G2

Model :	G2
Rozměry :	70 mm x 70 mm x 26 mm
Síť :	WiFi 2.4G
Norma IEEE :	802.11 b/g/n
Napájecí rozhraní :	USB typu C
Příkon :	5V/500mA

Stav světla




Když je brána zapnutá:

- Blikající červená/modrá světla: Pohotovostní režim - Připraveno ke spárování
- Modré světlo: Červené světlo: Výpadek sítě




Párování s aplikací TTLock

1. Otevřete aplikaci TTLock
2. Ťukněte na položku " " v levém horním rohu obrazovky.
3. Vyberte možnost [Gateway]

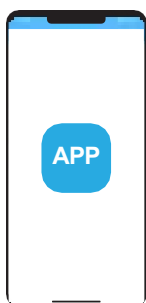


Párování s aplikací

4. Vyberte [G2]
5. Zapojte bránu Gateway a zapněte ji
6. Zatímco kontrolka střídavě bliká červeně a modře, klepněte na tlačítko "+".

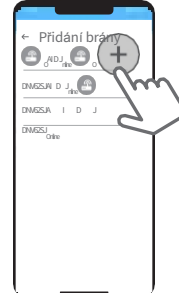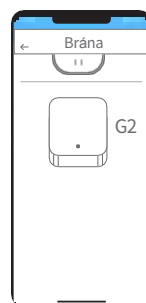

Párování s aplikací

7. Přidat bránu
8. Vyberte síť a zadejte Heslo Wi-Fi.

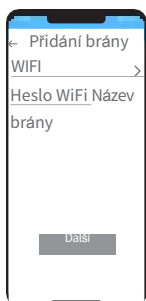

Oznámení

Pokud výše uvedený proces skončí, vypněte napájení a zkuste to znovu.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televizoru.

Pro dodržení souladu s pokyny FCC pro vystavení rádiovým vlnám by toto zařízení mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od zářiče vašeho těla. Používejte pouze dodanou anténu.

Odmítnutí odpovědnosti

S vývojem nových technologií a funkcí produkty neustále optimalizujeme. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo provádět změny produktů bez předchozího upozornění.