

Montáž chytrého zámku Smoot Air Lock Ultra



smartydum


! Pozn. ! Zámek se Vám může jevit jako použitý (škrábance apod.), nicméně tyto škrábance jsou pouze na ochranné fólii, po sundání zámek i vložka žádné vady či škrábance nemají. Vložka a chytrý zámek jsou opatřeny až téměř neviditelnou ochrannou fólií po celém obvodu. Zkontrolujte prosím, zda zámek bude pasovat do Vašich dveří. Pokud ano, poté nejdříve odstraňte ochrannou vrstvu z vložky. Až po instalaci chytrého zámku odstraňte ochrannou fólii z chytrého zámku (vyskytuje se téměř na celé přední části).

1. VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ


Podle vaší potřeby nastavte variantu otevírání na levou či pravou.

1. Šroubovákem uvolněte šroubky na bocích panelu
2. !!! Nepovolujte šroubky vedle čtyřhranu !!!
3. Povytahněte střed (kde se umísťuje čtyřhran)
4. Otočte kliku o 180 stupňů podle potřeby
5. Zasuňte střed zpět
6. Vložte panel zpět a utáhněte šroubky

1. Adjust the front panel handles left or right

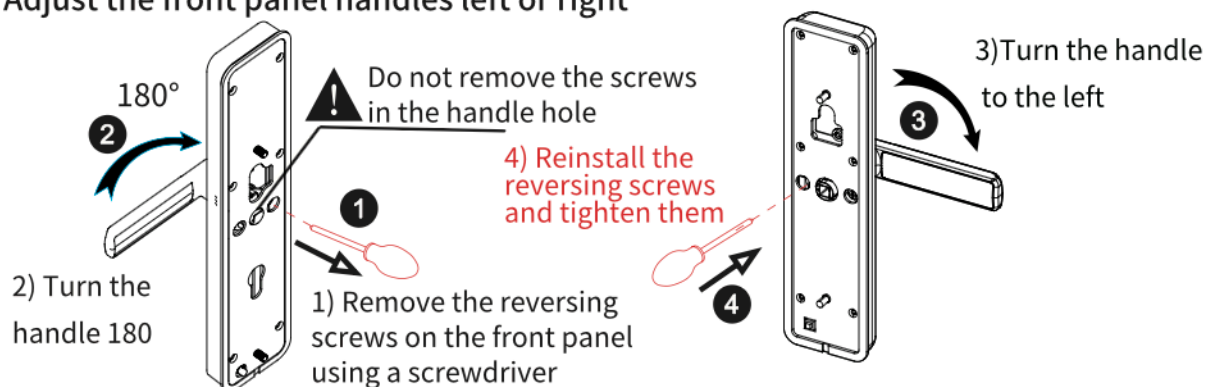

2. Adjust the back panel handles left or right

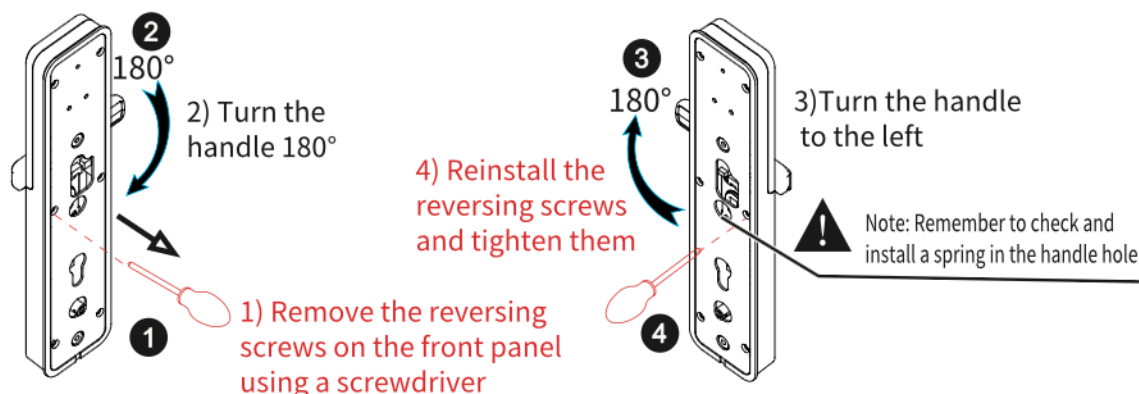


▲ **!!! Pozn. Při instalaci mějte šipku u čtyřhranu vždy dolů směřující k “Double”**



2. VÝMĚNA SMĚRU STŘELKY

Podle vaší potřeby nastavte směr střelky v zámku.

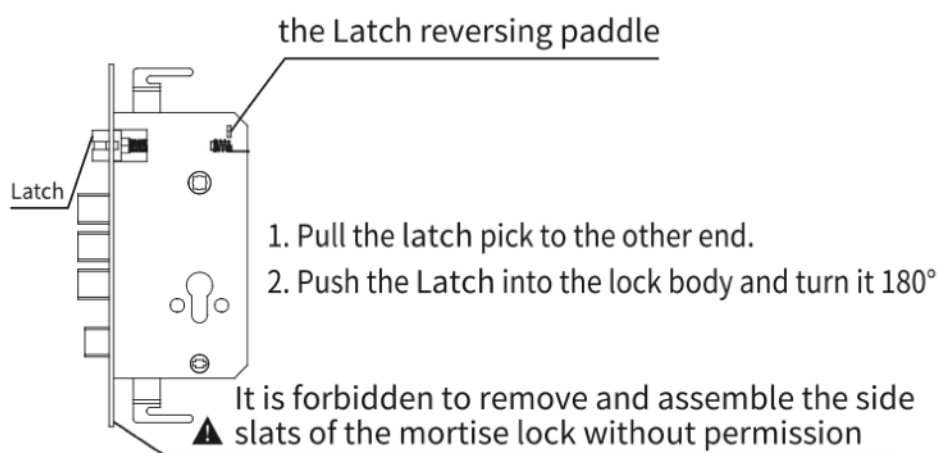


1. Vytáhněte jazýček západky nahoru
2. Zatlačte západku do těla zámku a otočte ji o 180°

3. UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ

1. Nepoužívejte hrubou sílu při instalaci, aby nedošlo k poškození zámku
2. Používejte správné nářadí (doporučujeme šroubovák při instalaci zámku, vrtáčku používejte pouze pro vyvrtání otvoru do dveří)
3. Používejte ochranné brýle při vrtání otvorů pro ochranu očí

4. Vyrtejte otvory ve dveřích oboustranně, abyste se vyhnuli poškození povrchu dveří

4. INSTALACE

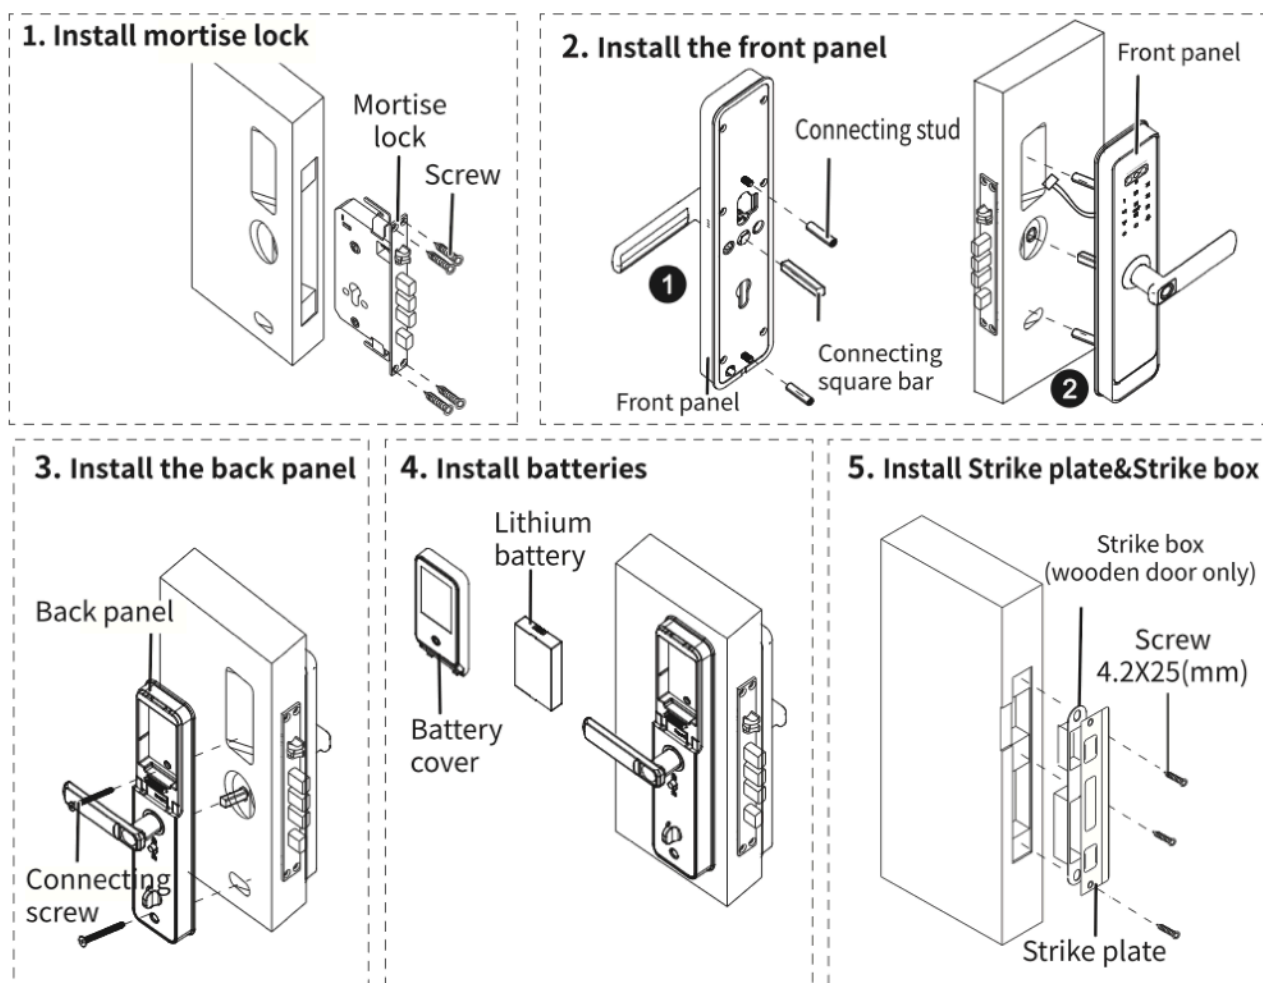

1. Vložte zadlabací zámek do připraveného otvoru ve dveřích, zarovnejte jej podle otvorů a upevněte pomocí šroubů.
2. Prostrčte čtyřhran (hřídel pro kliku) skrz zámek, vložte spojovací kolíky a nasadte přední panel na dveře.
3. **!!! Šipka u čtyřhranu musí směřovat dolů viz. upozornění výše nad bodem 2.**
4. Přiložte zadní panel z druhé strany dveří, spojte jej s předním panelem a utáhněte spojovací šrouby.
5. Otevřete kryt baterie, vložte lithiovou baterii a kryt opět uzavřete.
6. Do zárubně připravte otvor pro jazýček zámku, přiložte protiplech a upevněte jej pomocí šroubů.

Po instalaci zkontrolujte

1. Panel je v horizontální poloze se dveřmi
2. Střelka a zámek fungují hladce a flexibilně
3. Přední panel je ve vertikální poloze a je pevně připevněn

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz
nebo +420 737 105 167 | www.smartydum.cz