


Montáž chytrého zámku Smoot Air Lock




1. OBSAH BALENÍ

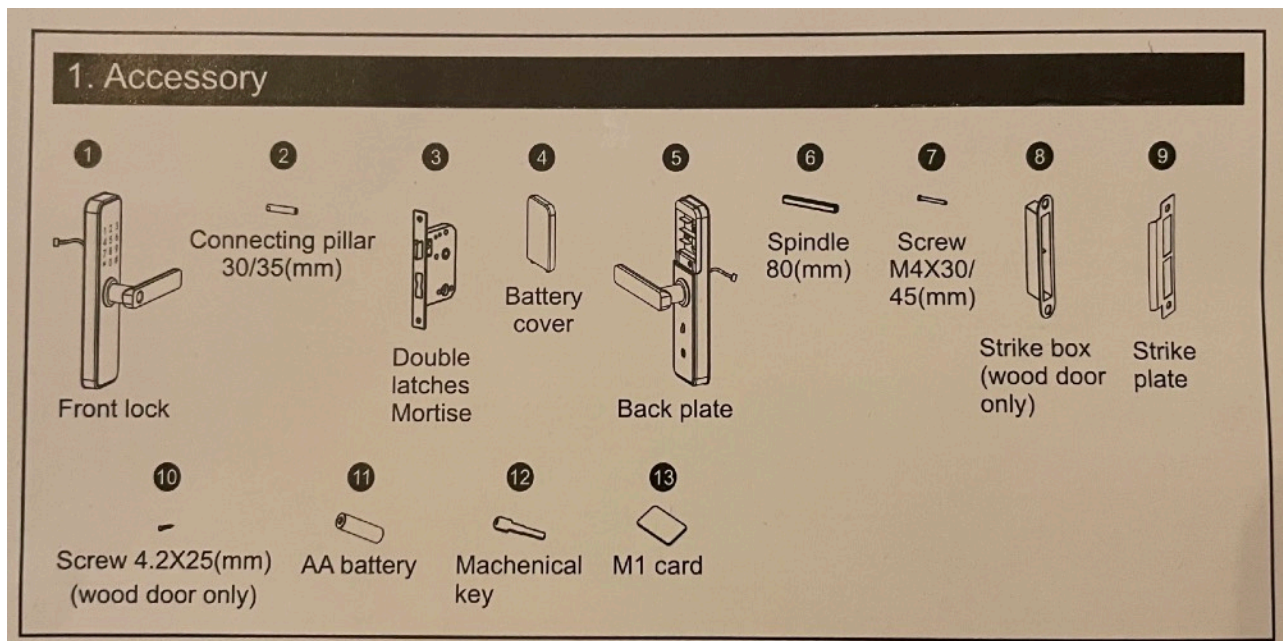

1. Přední (vnější) panel kliky (panel s klávesnicí), 1ks
2. Spojovací sloupek 30/35 mm, 30 mm 2ks, 35 mm 1ks
3. Zámek, 1ks
4. Kryt baterií, 1ks
5. Zadní (vnitřní) panel (panel s elektronickým zámkem), 1ks
6. Čep 80 mm, 1ks
7. Šroubek M4x30/45 mm, 30mm 1ks, 45mm 2ks
8. Zavírací upevnění v rámu (pouze pro dřevěné dveře), 1ks
9. Zavírací plát, 1ks
10. Šroubek 4.2x25 mm (pouze pro dřevěné dveře), 5ks
11. AA baterie, 4ks
12. Mechanický klíč, 2ks
13. Čipová karta, 2ks

! Pozn. ! Zámek se Vám může jevit jako použitý (škrábance apod.), nicméně tyto škrábance jsou pouze na ochranné fólii, po sundání zámek i vložka žádné vady či škrábance nemají. Vložka a chytrý zámek jsou opatřeny až téměř neviditelnou ochrannou fólií po celém obvodu. Zkontrolujte prosím, zda zámek bude pasovat do Vašich dveří. Pokud ano, poté nejdříve odstraňte ochrannou vrstvu z vložky. Až po instalaci chytrého zámku odstraňte ochrannou fólii z chytrého zámku (vyskytuje se téměř na celé přední části).

2. SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

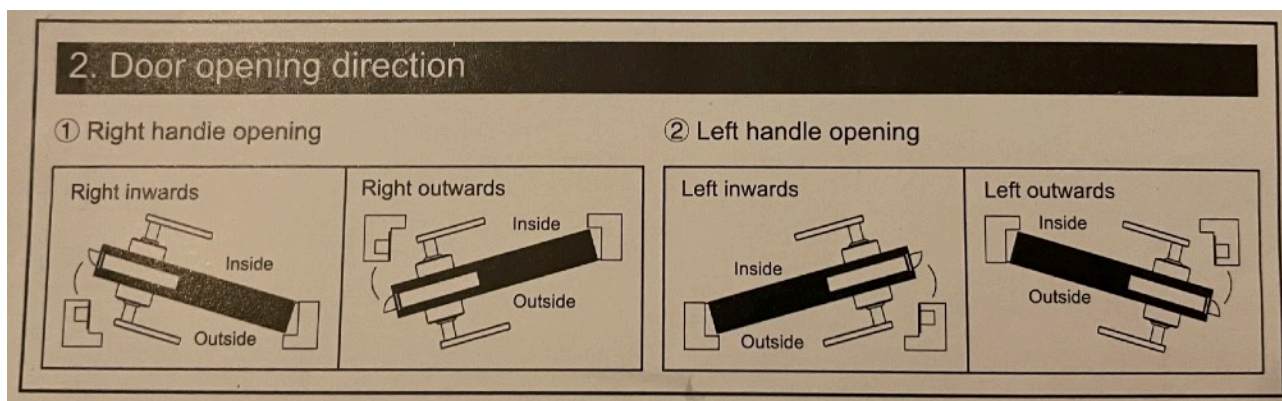

1. Pravé otevírání kliky (Right handle opening)

- Pravá vnitřní (Right inwards)
 - Vnitřní část (Inside)
 - Vnější část (Outside)
- Pravá vnější (Right outwards)
 - Vnitřní část (Inside)
 - Vnější část (Outside)


2. Levé otevírání kliky (Left handle opening)

- Levá vnitřní (Left inwards)
 - Vnitřní část (Inside)
 - Vnější část (Outside)
- Levá vnější (Left outwards)
 - Vnitřní část (Inside)
 - Vnější část (Outside)

3. VÝMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ

Podle vaší potřeby nastavte variantu otevírání na levou či pravou.

1. Šroubovákem uvolněte šroubky
2. Otočte kliku o 180 stupňů
3. Utáhněte šroubky

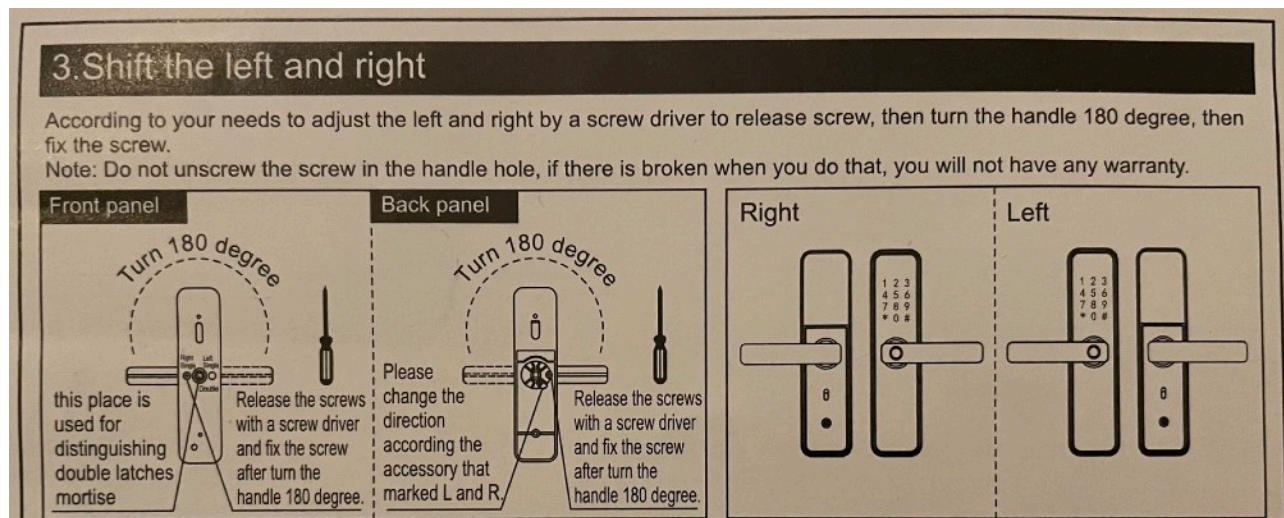

Front panel - přední vnější panel (panel s klávesnicí)

Double - místo pro možnost oboustranného otevírání

Right single - pravá varianta

Left single - levá varianta

1. Uvolněte šroubek a po otočení kliky o 180 stupňů jej utáhněte.



! Pozn. Při instalaci mějte šipku vždy dolů směřující k "Double"




Back panel - zadní (vnitřní) panel (panel s elektronickým zámkem)

1. Vyměňte směr dle označení na plíšku

- L - levý směr
- R - pravý směr

2. Uvolněte šroubek a po otočení kliky o 180 stupňů jej utáhněte

Right opening - pravé otevírání

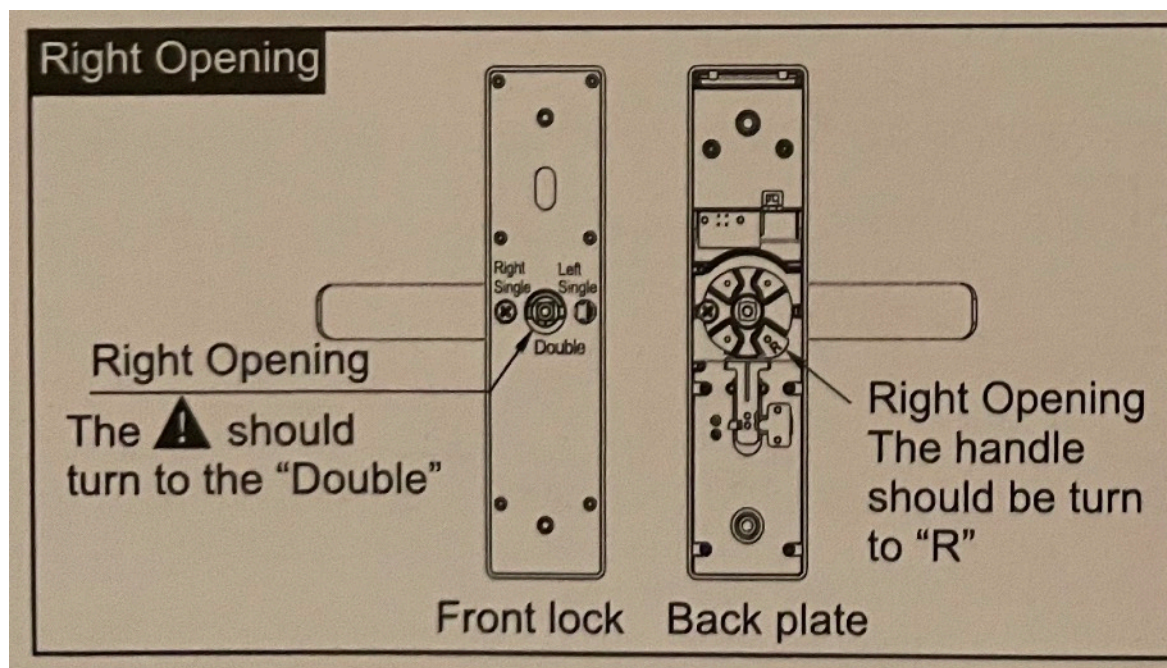


Front lock - přední vnější panel (panel s klávesnicí)

▲ **! 1. Šipka směřuje dolů k "Double"**

Back plate - zadní (vnitřní) panel (panel s elektronickým zámekem)

2. Plíšek musí být natočen na "R"

Levé opening - levé otevírání

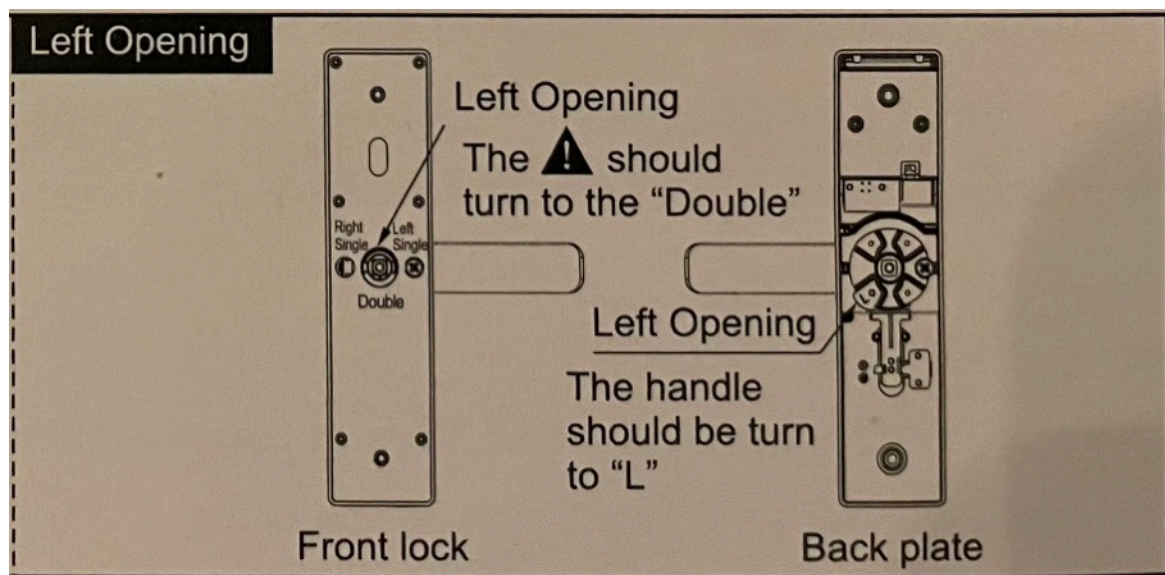

Front lock - přední vnější panel (panel s klávesnicí)


▲ **! 1. Šipka směřuje dolů k "Double"**

Back plate - zadní (vnitřní) panel (panel s elektronickým zámekem)

2. Plíšek musí být natočen na "L"

4. VÝMĚNA SMĚRU ZÁMKU

Podle vaší potřeby nastavte směr střelky v zámku

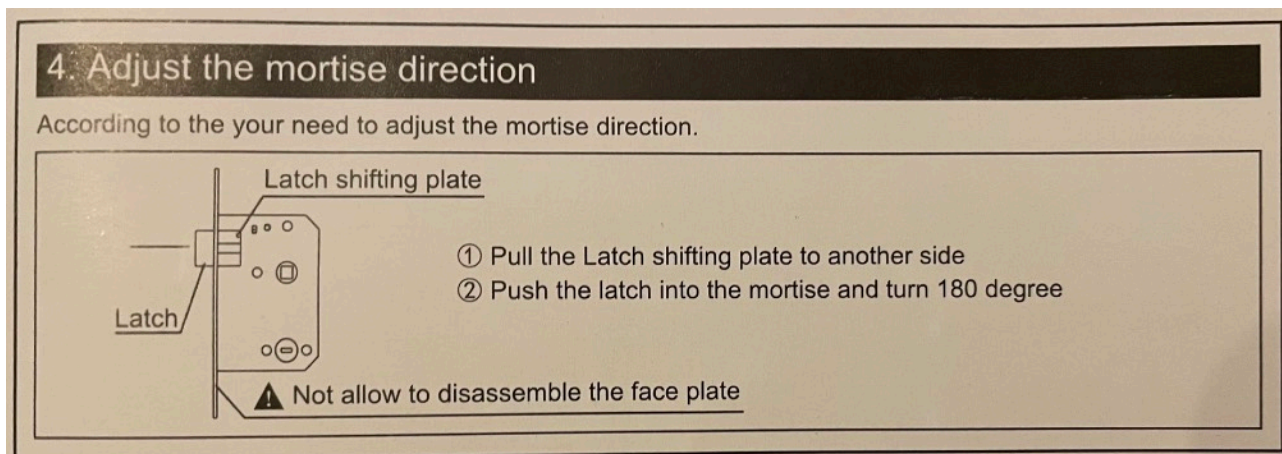

Latch - střelka

Latch shifting plate - upevňující západka

1. Vytáhněte upevňující západku nahoru

2. Stiskněte střelku a otočte ji o 180 stupňů

! Není možné rozmontovat zámek

5. KOMPONENTY PRO RŮZNOU TLOUŠŤKU DVEŘÍ

Zámek je použitelný pro tloušťku dveří 35-55 mm. Pokud máte jinou tloušťku dveří, prosím, kontaktujte nás.

Vyberte správné komponenty dle tloušťky vašich dveří.


5. Accessories for sorts of door thickness			
Available door thickness 35mm-55mm. If the door is over this range, please contact us for more information.			
Please select the correct accessories according to your door thickness.			
Code and name	Specifications(mm)	door thickness ranges & QTY	
		35≤M≤40(mm)	41≤M≤55(mm)
⑥ Spindle 80(mm)	80	1	1
⑩ Screw 4.2X25(mm) (wood door only)	25 4.2	4	4
⑩ Screw M4X30/ 45(mm)	30 M4	1	
	45 M4	1	2
② Connecting pillar 30/35(mm)	30	1	
	35	1	2

6. UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ



1. Nepoužívejte hrubou sílu při instalaci, aby nedošlo k poškození zámku
2. Používejte správné nářadí (doporučujeme šroubovák při instalaci zámku, vrtačku používejte pouze pro vyvrtání otvoru do dveří)
3. Používejte ochranné brýle při vrtání otvorů pro ochranu očí
4. Vyvrtejte otvory ve dveřích oboustranně, abyste se vyhnuli poškození povrchu dveří

7. INSTALACE

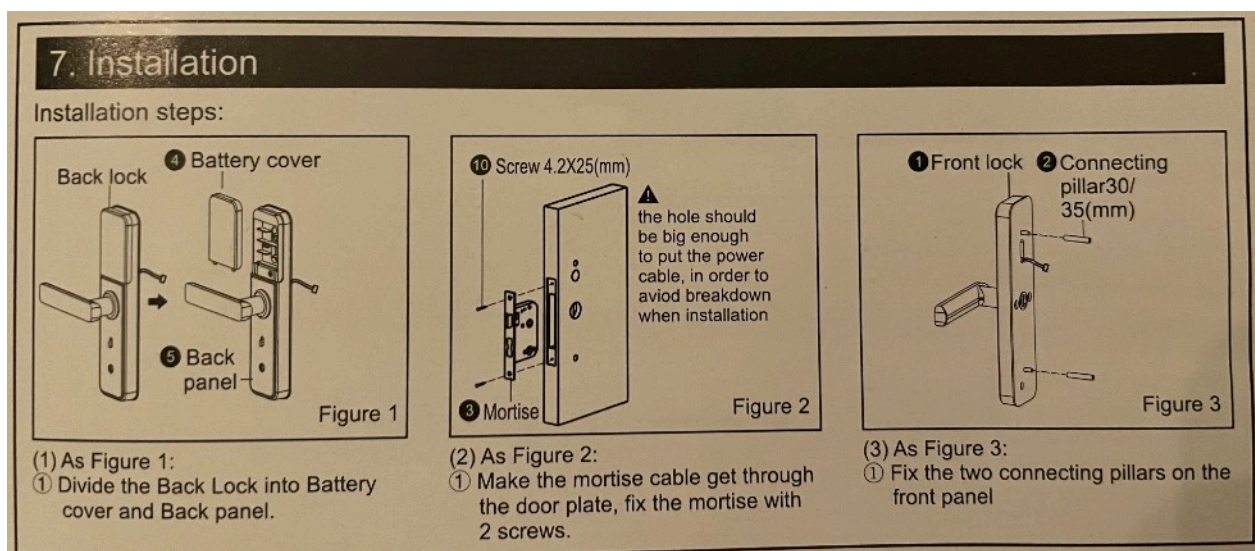

OBRÁZEK 1

1. Uvolněte kryt baterií na zadním panelu

OBRÁZEK 2


1. Vložte zámek do dveří a upevněte 2 šroubky (komponent č. 10)

Pozn. Ve dveřích udělejte dostatečně velký otvor pro možnost protažení spojovacího kabelu.

2. Dále je nutné vyvrtat otvor pro vrchní připevnění předního a zadního panelu spojovacím sloupkem a šroubkem


OBRÁZEK 3

1. Upevněte dva spojovací sloupky na přední panel (30/35 mm dle tloušťky dveří - komponent č. 2)

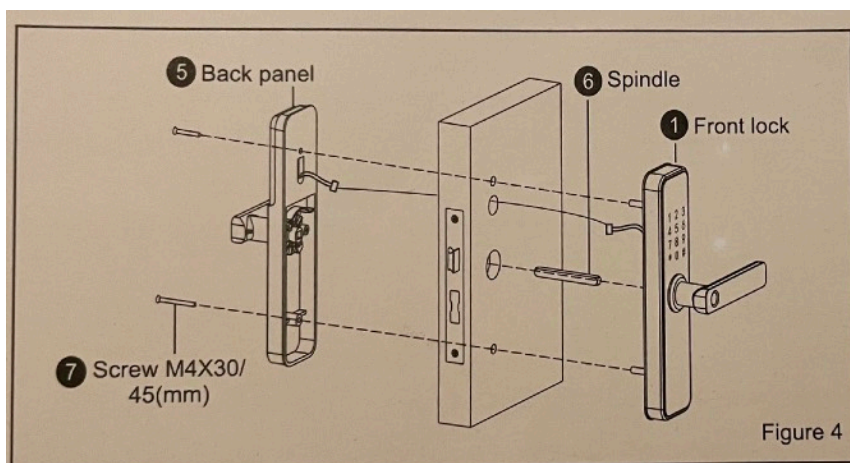

(4) As Figure 4:

- ① Put the spindle on the mortise.
- ② Make the front panel cable across to the door plate and connect to the back panel.
- ③ fix the front panel and back panel with two screws.

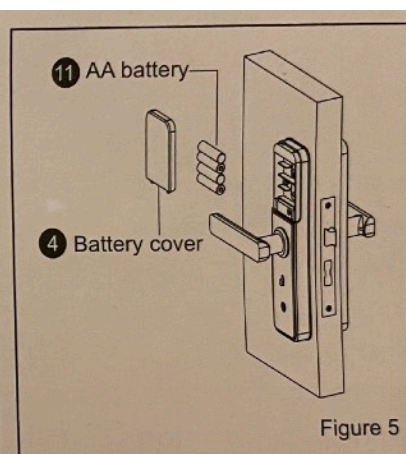

(5) As Figure 5:

- ① Put the Batteries correctly and fix the Battery cover.

OBRÁZEK 4

1. Vložte čep do zámku
2. Protáhněte spojovací kabel skrz otvor ve dveřích z předního panelu a spojte jej se zadním panelem
3. Upevněte přední a zadní panel 2 spojovacími šrouby a šroubky (komponent č. 7)

OBRÁZEK 5


1. Vložte správně 4x AA baterie a zavřete kryt na zadním panelu

OBRÁZEK 6

1. Nainstalujte zavírací upevnění a zavírací plech v rámu dveří a upevněte 2 šroubky (komponent č. 10)

Pozn. Zavírací upevnění není určeno pro kovový rám (ve většině případů nebude nutné instalovat zavírací upevnění nebo plech, využije se předchozí upevnění v rámu).

2. Zkontrolujte, zda se dveře se zámkem zavírají správně

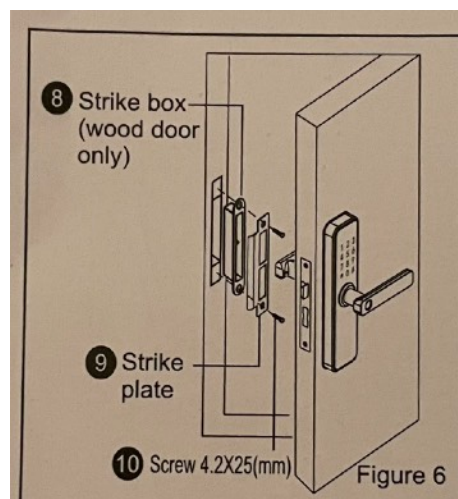

(6) As Figure 6:

- ① Install the strike box and strike plate on the door frame with 2 screws.
(Note: this no strike box for steel door frame)
- ② Test the lock if it works correctly.

Po instalaci zkontrolujte

1. Panel je v horizontální poloze se dveřmi
2. Střelka a zámek fungují hladce a flexibilně
3. Přední panel je ve vertikální poloze a je pevně připevněn

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167 | www.smartydum.cz