


Montáž chytrého zámku Smoot Air R1




smartydům

1. Směr otevírání dveří

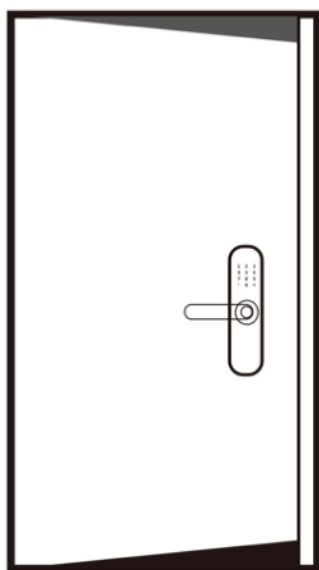

Levé otevírání

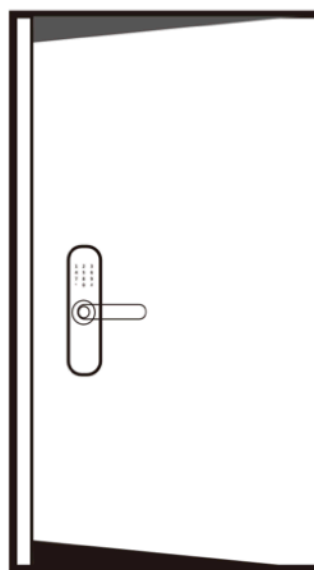

Pravé otevírání

2. Upravte orientaci střelky podle vašeho směru otevírání dveří


1. Zatlačte střelku dovnitř zámku
2. Otočte ji o 180 stupňů (můžete si pomoci šroubovákem)

3. Upravte orientaci kliky podle vašeho směru otevírání dveří

1. Podle vaší potřeby nastavte variantu otevírání na levou či pravou.
2. Šroubovákem uvolněte šroubky
3. Otočte kliku o 180 stupňů
4. Utáhněte šroubky


4. Levé otevírání

1. Najděte malý symbol trojúhelníku (viz. červená tečka na levém obrázku)
2. Orientace tohoto symbolu vždy musí směřovat k "Double"
3. Orientace kliky nastavte stejně dle obrázků

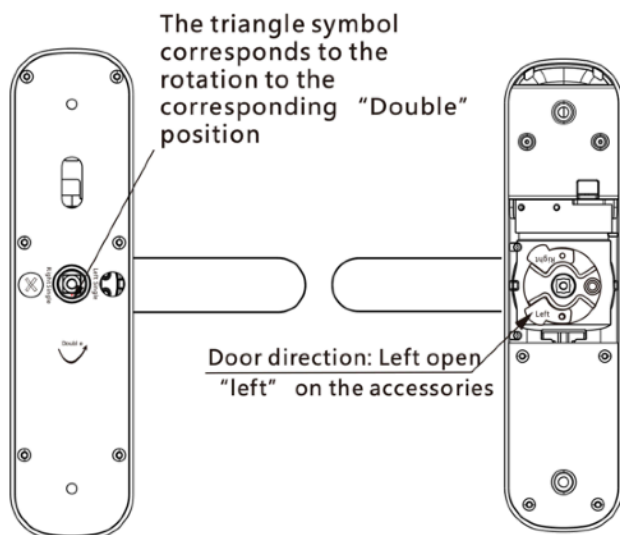


5. Pravé otevření

1. Najděte malý symbol trojúhelníku (viz. červená tečka na levém obrázku)
2. Orientace tohoto symbolu vždy musí směřovat k "Double"
3. Orientace kliky nastavte stejně dle obrázků

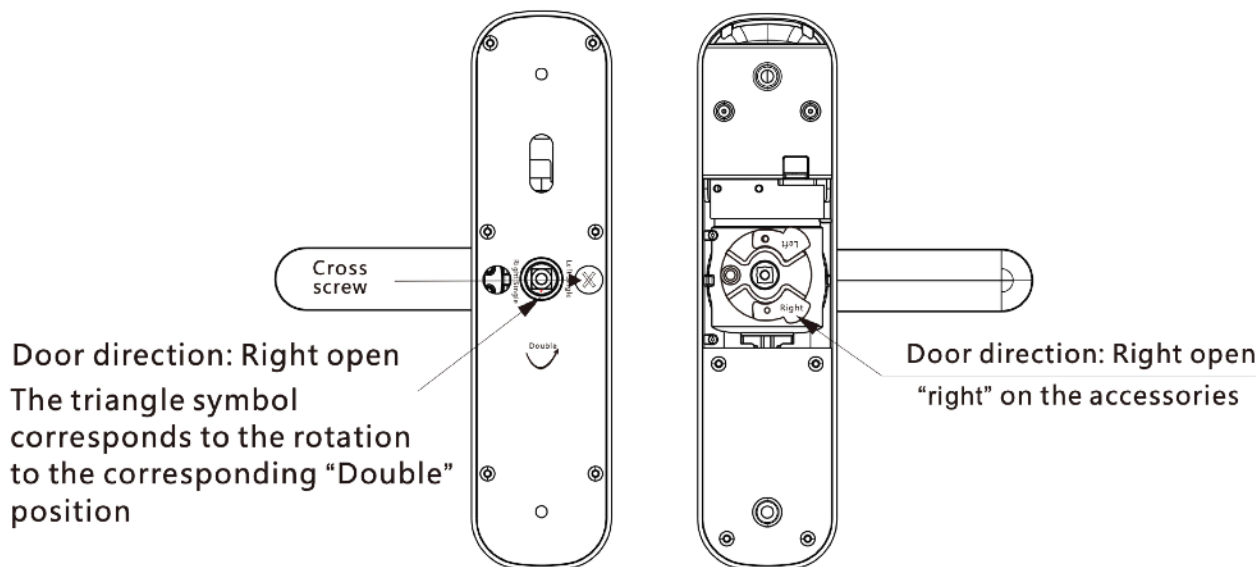

6. Instalace

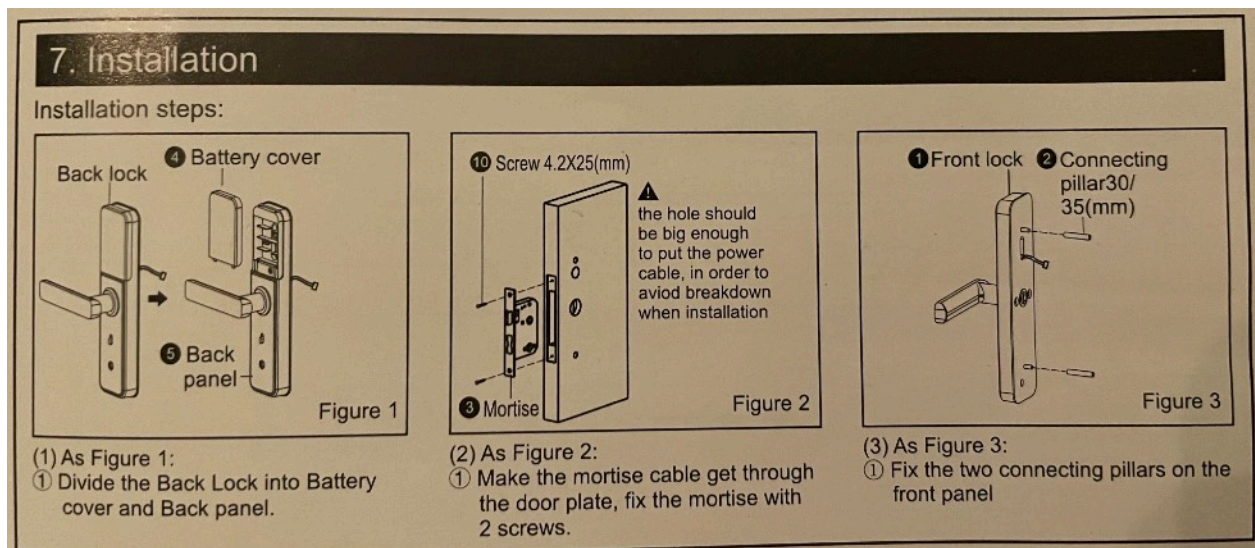

OBRÁZEK 1

1. Uvolněte kryt baterií na zadním panelu

OBRÁZEK 2

1. Vložte zámek do dveří a upevněte 2 šroubky
Pozn. Ve dveřích udělejte dostatečně velký otvor pro možnost protažení spojovacího kabelu.
2. Dále je nutné vyvrtat otvor pro vrchní připevnění předního a zadního panelu spojovacím sloupkem a šroubkem

OBRÁZEK 3

1. Upevněte dva spojovací sloupky na přední panel

OBRÁZEK 4

1. Vložte čep do zámku
2. Protáhněte spojovací kabel skrz otvor ve dveřích z předního panelu a spojte jej se zadním panelem
3. Upevněte přední a zadní panel 2 spojovacími šrouby a šroubky
1. Vložte správně 4x AA baterie a zavřete kryt na zadním panelu

7. Po instalaci zkontrolujte

1. Panel je v horizontální poloze se dveřmi
2. Střelka a zámek fungují hladce a flexibilně
3. Přední panel je ve vertikální poloze a je pevně připevněn

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz