


Návod k chytrému zámku Smoot Air T30



smartydum

Inicializace zámku

Podržte po dobu 5s tlačítko reset, které se nachází pod krytem zámku. Po úspěšném resetování dojde k modrému blikání LED světla.

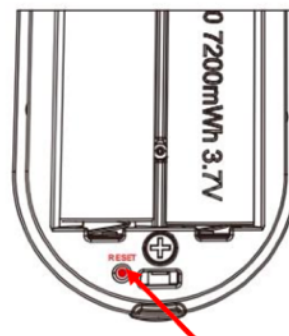

Instalace zámku

1. Vložte zámek s FAB (délku vnitřní části FAB upravte dle potřeby)	2. Na krytku FAB nasadte těsnění a našroubujte šroubové spoje
A diagram showing the lock assembly being inserted into the edge of a door. The assembly consists of a main body and a smaller FAB component.	A diagram showing the lock cover being attached to the FAB component. It shows the cover being placed over the FAB and secured with screws.
3. Namontujte přední panel na venkovní část dveří (je třeba vyvrtat 2 díry do dveří)	4. Nasadte zadní panel na vnitřní část dveří a spojte s krytkou FAB
A diagram showing the front panel being mounted on the door. It shows the panel being placed over the lock assembly and secured with screws.	A diagram showing the back panel being mounted on the door. It shows the panel being placed over the lock assembly and secured with screws. It also shows the back panel being connected to the FAB cover.
5. Upevněte zámek na zadní panel	6. Vložte baterie a nasadte kryt zámku
A diagram showing the lock being secured to the back panel. It shows the lock being placed over the back panel and secured with screws.	A diagram showing the battery being inserted and the lock cover being attached. It shows the battery being placed into the compartment and the cover being placed over the lock assembly.

Propojení s aplikací

1. Název aplikace: TTLock

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tongtongsuo.app&pcampaignid=web_share
- Apple: <https://apps.apple.com/cz/app/ttlock/id1033046018?l=cs>

2. Zaregistrujte se pomocí tel. čísla či e-mailu

3. Podržte tlačítko reset po dobu 5s (viz. Inicializace zámku)
4. Klikněte na menu, poté + Přidat zámek, poté klikněte na Všechny zámky
5. Klikněte na nalezený zámek

Instalace klávesnice s čtečkou otisků a čipů

1. Vložte do zařízení CR123A baterii
2. Upevněte spodní kryt čtečky pomocí oboustranné lepicí pásky v blízkosti zámku (do 3 metrů)
3. Nasadte čtečku na spodní kryt (pro vyjmutí čtečky ze spodního krytu podržte spodní tlačítko a potáhněte čtečku dolů, pozn. ozve se alarm proti vyjmutí)

Propojení s klávesnicí a čtečkou otisků/čipů

1. V aplikaci v hlavním menu zámku klikněte na Bezdrátový klíč, poté Přidat klíčový přívěšek
2. Pojmenujte zařízení a klikněte Dále, poté opět Dále
3. Začne vyhledávání zařízení
4. Na klávesnici zadejte: *813#123456#1#
5. Klikněte na nalezené zařízení
6. Po přidání přejděte do hlavního menu aplikace
7. Klikněte na + Přidat zámek, poté klikněte na Všechny zámky
8. Klikněte na nalezené zařízení

Nastavení zámku

- Odemknutí stisknutím ikony zámku
- Zamknutí podržením ikony zámku
- eKeys - posílání e-klíče s dočasnou/trvalou platností nájemci, který po kliknutí na odkaz a stažení aplikace bude mít přístup k zámku
- Reminder - nastavení zasílání upozornění (při příjezdu člena domácnosti, násilném vniknutí, slabých baterií)
- Autorizovaný správce - přidání správce zámku
- Záznamy - historie zamknutí a odemknutí
- V nastavení dále:
 - Door sensor - přidání senzoru na dveře
 - Vzdálené odemčení - odemknutí na dálku přes bránu
 - Automatické uzamčení - automatické uzamknutí po nastaveném čase
 - Průchozí režim - nastavení neustále odemknutého zámku
 - Nastavení Amazon Alexa a Google Home

Nastavení klávesnice s čtečkou otisků/čipů

- Odemknutí stisknutím ikony zámku
- Zamknutí podržením ikony zámku
- eKeys - posílání e-klíče s dočasnou/trvalou platností nájemci, který po kliknutí na odkaz a stažení aplikace bude mít přístup k zařízení
- PIN kódy - správa a přidání kódů
- IC karty - správa a přidání čipů
- Otisky prstů - správa a přidání otisků

- Reminder - nastavení zasílání upozornění (při příjezdu člena domácnosti, násilném vniknutí, slabých baterií)
- Autorizovaný správce - přidání správce zámku
- Záznamy - historie zamknutí a odemknutí
- V nastavení dále:
 - Zvuk zámku - zapnutí/vypnutí zvuku
 - TEMPER poplach - zapnutí/vypnutí alarmu při vyjmutí zařízení ze spodního krytu
 - Nastavení Amazon Alexa a Google Home

Nastavení G2 brány

1. Zapojte bránu do el. sítě
2. V aplikaci klikněte na menu, poté Brána Gateway
3. Dejte +, poté G2 (Wi-Fi)
4. Klikněte na nalezenou bránu
5. Vyberte Wi-Fi síť a zadejte heslo
6. Zapněte vzdálené odemčení v nastavení zámku

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz